

NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE

- Obr. 1** Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 2 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventilu „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 3 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 4 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE

- Obr. 5** Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 6 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventilu „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 7 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 8 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

NÁVOD NA MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - LEVÉ DVEŘE

- Obr. 9** Přiložte šablonu jednou šipkou na pravý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 10 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventilu „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 11 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 12 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

NÁVOD NA MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - PRAVÉ DVEŘE


- Obr. 13** Přiložte šablonu jednou šipkou na levý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
Obr. 14 Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventilu „L“ a „S“ směrem k pantům.
Obr. 15 Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
Obr. 16 Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

Obr. A**NASTAVENÍ ZAVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „L“) A DOVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „S“)**

Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček zpomalíte nebo proti směru hodinových ručiček zrychlíte zavírání (dovírání) dveří.

UPOZORNĚNÍ: Nastavte zavírací rychlost mezi 4 a 6 sekundami od úhlu 90°.

Děti, starší lidé nebo hendikepovaní mohou potřebovat více času.

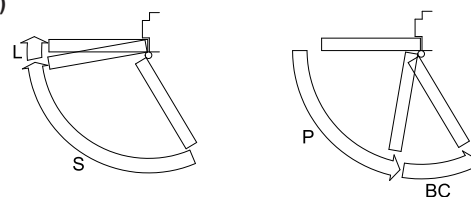**NASTAVENÍ ZAVÍRACÍ SÍLY (VENTIL „P“)**

Otáčením ve směru hodinových ručiček sílu zvýšíte nebo otáčením proti směru sílu snížíte.

BACKCHECK (VENTIL „BC“)

„BC“ ventil nastavuje intenzitu odporu dveří při jejich otevírání v úhlu od 70 do 180 stupňů. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvýšíte efekt tlumení nebo otáčením proti směru snížíte efekt tlumení.

UPOZORNĚNÍ: Ventily nikdy zcela neutahujte. Nedemontujte ventily z těla zavírače, mohlo by dojít k úniku kapaliny.

Obr. B, C


1 – pastorek

Obr. D, E, F, G

- 1 – patka ramínka
 2 – šroub s podložkou
 3 – kryt pastorku
 4 – zárubeň
 5 – dveře

**NASTAVITELNÁ PATKA RAMÍNKA PRO DODATEČNOU ZAVÍRACÍ SÍLU**


více síly
 méně síly

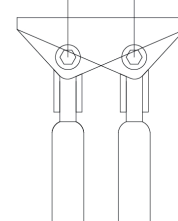


strana dveří s panty

URČENÍ STRANY DVEŘÍ

strana kam se dveře otevírají

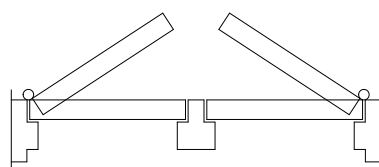

strana kam se dveře zavírají
PRAVÉ DVEŘE **LEVÉ DVEŘE**

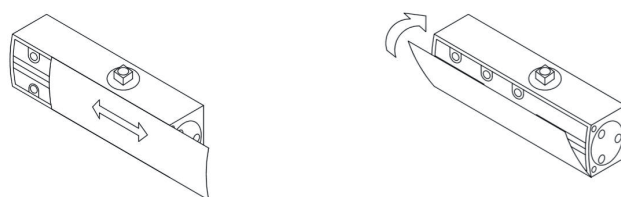ODSTRANĚNÍ A NASAZENÍ KRYTU ZAVÍRAČE

SK – návod na montáž nájdete na webe:

PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:

HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:

DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:

www.richterczech.cz/navody