

## NÁVOD NA MONTÁŽ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ RZ.804 / RZ.804.HO

CZECH

## NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE – RZ.804

- Obr. 1** Zvolte maximální úhel otevírání (A,B - 180°, C - 105°).  
Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
- Obr. 2** Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
- Obr. 3** Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.
- Obr. 4** Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

## NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.804

- Obr. 5** Zvolte maximální úhel otevírání (A,B - 180°, C - 105°).  
Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
- Obr. 6** Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
- Obr. 7** Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.
- Obr. 8** Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

## NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE – RZ.804.HO

- Obr. 9** Zvolte maximální úhel otevírání (A,B - 180°, C - 105°).  
Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
- Obr. 10** Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek.  
Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
- Obr. 11** Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
- Obr. 12** Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

## NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.804.HO

- Obr. 13** Zvolte maximální úhel otevírání (A,B - 180°, C - 105°).  
Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.
- Obr. 14** Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek.  
Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.
- Obr. 15** Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.
- Obr. 16** Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).

## Obr. A

## NASTAVENÍ ZAVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „L“) A DOVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „S“)


Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček zpomalíte nebo proti směru hodinových ručiček zrychlíte zavírání (dovírání) dveří.

**UPOZORNĚNÍ:** Nastavte zavírací rychlost mezi 4 a 6 sekundami od úhlu 90°.

Děti, starší lidé nebo hendikepovaní mohou potřebovat více času.

**UPOZORNĚNÍ:** Ventil „L“ a „S“ nikdy zcela neutahujte.

Nedemontujte ventily z těla zavírače, mohlo by dojít k úniku kapaliny.

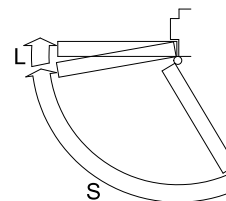

## Obr. B, C

- 1 – patka ramínka
- 2 – šroub s podložkou
- 3 – kryt pastorku
- 4 – dveře
- 5 – zárubeň

## NASTAVENÍ ÚHLU ARETACE

Ad 1) Otevřete dveře, dokud nedojde k jejich zaaretování.

Povolte matici spojující obě poloviny ramínka, aby aretační zobáček zůstal zaaretován a dveře šlo dále otevírat.

Otevřete dveře do vámi požadovaného úhlu zaaretování.

Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

Ad 2) Povolte matici spojující obě poloviny ramínka.

Aretační zobáček natočte tak, aby při mírném otevření dveří došlo k zaaretování.

Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

Otevřete dveře, dokud nedojde k jejich zaaretování.


Opět povolte matici spojující obě poloviny ramínka.

Otevřete dveře do vámi požadovaného úhlu zaaretování.

Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

## URČENÍ STRANY DVEŘÍ

strana kam se dveře otevírají

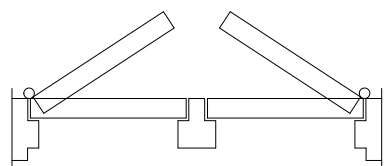

strana kam se dveře zavírají  
PRAVÉ DVEŘE                      LEVÉ DVEŘE


Vrut do dřeva



Vrut do železa



Vrut do hmoždinky



SK – návod na montáž nájdete na webe:

PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:

HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:

DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:

[www.richter-czech.cz/navody](http://www.richter-czech.cz/navody)