

**NÁVOD NA MONTÁŽ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ RZ.903 / RZ.903.HO****RICHTER®**

CZECH

|   |
|---|
| <p><b>NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE – RZ.903</b></p> <p><b>Obr. 1</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 2</b> Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 3</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 4</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>  |
| <p><b>NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903</b></p> <p><b>Obr. 5</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 6</b> Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 7</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 8</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>   |
| <p><b>NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - LEVÉ DVEŘE – RZ.903.HO</b></p> <p><b>Obr. 9</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 10</b> Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 11</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.</p> <p><b>Obr. 12</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>     |
| <p><b>NÁVOD NA STANDARDNÍ MONTÁŽ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903.HO</b></p> <p><b>Obr. 13</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 14</b> Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 15</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.</p> <p><b>Obr. 16</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>   |
| <p><b>MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - LEVÉ DVEŘE – RZ.903</b></p> <p><b>Obr. 17</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na pravý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 18</b> Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 19</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 20</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>   |
| <p><b>MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903</b></p> <p><b>Obr. 21</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na levý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 22</b> Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 23</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po připevnění kolmé k čelní ploše dveří. Připevněte ramínko na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 24</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p>   |
| <p><b>MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - LEVÉ DVEŘE – RZ.903.HO</b></p> <p><b>Obr. 25</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na pravý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 26</b> Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 27</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.</p> <p><b>Obr. 28</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p> |
| <p><b>MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903.HO</b></p> <p><b>Obr. 29</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na levý okraj zárubně a druhou šipkou na horní okraj zárubně a označte otvory pro šrouby zavírače a patky ramínka.</p> <p><b>Obr. 30</b> Oddělte obě poloviny ramínka. Připevněte patku ramínka na označené místo. Nasadte ramínko na pastorek. Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům.</p> <p><b>Obr. 31</b> Upravte délku ramínka tak, aby bylo po spojení obou polovin ramínka kolmé k čelní ploše dveří. Opět spojte obě poloviny ramínka.</p> <p><b>Obr. 32</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S) a rychlost doklapu (L).</p> |
| <p><b>NÁVOD NA MONTÁŽ KLUZNÉ LIŠTY - LEVÉ DVEŘE – RZ.903.KL</b></p> <p><b>Obr. 33</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a kluzné lišty.</p> <p><b>Obr. 34</b> Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům. Nasadte koncovky kluzné lišty a připevněte kluznou lištu na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 35</b> Otevřete dveře a nasadte ramínko na pastorek. Přivřete dveře a připevněte ramínko k jezdcí v kluzné liště.</p> <p><b>Obr. 36</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S).</p>  |
| <p><b>NÁVOD NA MONTÁŽ KLUZNÉ LIŠTY - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903.KL</b></p> <p><b>Obr. 37</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a kluzné lišty.</p> <p><b>Obr. 38</b> Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům. Nasadte koncovky kluzné lišty a připevněte kluznou lištu na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 39</b> Otevřete dveře a nasadte ramínko na pastorek. Přivřete dveře a připevněte ramínko k jezdcí v kluzné liště.</p> <p><b>Obr. 40</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S).</p>   |
| <p><b>NÁVOD NA MONTÁŽ KLUZNÉ LIŠTY - LEVÉ DVEŘE – RZ.903.KL.HO</b></p> <p><b>Obr. 33</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a kluzné lišty.</p> <p><b>Obr. 34</b> Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům. Vložte aretaci do kluzné lišty, nasadte koncovky a připevněte kluznou lištu na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 35</b> Otevřete dveře a nasadte ramínko na pastorek. Přivřete dveře a připevněte ramínko k jezdcí v kluzné liště.</p> <p><b>Obr. 36</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S).</p>  |
| <p><b>NÁVOD NA MONTÁŽ KLUZNÉ LIŠTY - PRAVÉ DVEŘE – RZ.903.KL.HO</b></p> <p><b>Obr. 37</b> Přiložte šablonu jednou šipkou na osu pantů a druhou šipkou na horní okraj dveří a označte otvory pro šrouby zavírače a kluzné lišty.</p> <p><b>Obr. 38</b> Připevněte zavírač na označeném místě ventily „L“ a „S“ směrem k pantům. Vložte aretaci do kluzné lišty, nasadte koncovky a připevněte kluznou lištu na označeném místě.</p> <p><b>Obr. 39</b> Otevřete dveře a nasadte ramínko na pastorek. Přivřete dveře a připevněte ramínko k jezdcí v kluzné liště.</p> <p><b>Obr. 40</b> Seřídte zavírací rychlost (ventil S).</p>   |

## NÁVOD NA MONTÁŽ - DVEŘNÍ ZAVÍRAČ RZ.903 / RZ.903.HO

RICHTER®

CZECH

**Obr. A****NASTAVENÍ ZAVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „L“) A DOVÍRACÍ RYCHLOSTI (VENTIL „S“)**


Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček zpomalíte nebo proti směru hodinových ručiček zrychlíte zavírání (dovírání) dveří.

**UPOZORNĚNÍ:** Nastavte zavírací rychlost mezi 4 a 6 sekundami od úhlu 90°.

Děti, starší lidé nebo hendikepovaní mohou potřebovat více času.

**UPOZORNĚNÍ:** Ventil „L“ a „S“ nikdy zcela neutahujte.

Nedemontujte ventily z těla zavírače, mohlo by dojít k úniku kapaliny.

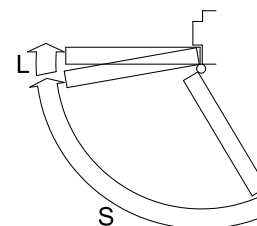**Obr. B, C, D, E, F, G, H, I**

- 1 – patka ramínka
- 2 – šroub s podložkou
- 3 – kryt pastorku
- 4 – kluzná lišta
- 5 – jezdec
- 6 – kluzné ramínko
- 7 – aretace kluzného ramínka
- 8 – zárubeň
- 9 – dveře

**RZ.903.HO - NASTAVENÍ ÚHLU ARETACE RAMÍNKA**

Ad 1) Otvírejte dveře, dokud nedojde k jejich zaaretování.

Povolte matici spojující obě poloviny ramínka, aby aretační zobáček zůstal zaaretován a dveře šlo dále otevírat.

Otevřete dveře do vámi požadovaného úhlu zaaretování.

Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

Ad 2) Povolte matici spojující obě poloviny ramínka.

Aretační zobáček natočte tak, aby při mírném otevření dveří došlo k zaaretování.

Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

Otvírejte dveře, dokud nedojde k jejich zaaretování.

Opět povolte matici spojující obě poloviny ramínka.

Otevřete dveře do vámi požadovaného úhlu zaaretování.


Utáhněte matici spojující obě poloviny ramínka.

**RZ.903.KL.HO - NASTAVENÍ ÚHLU ARETACE KLUZNÉHO RAMÍNKA**


Otvírejte dveře, dokud nedojde k zachycení jezdece do aretace.

Otevřete dveře do vámi požadovaného úhlu zaaretování.

Zašroubujte červík v aretaci.

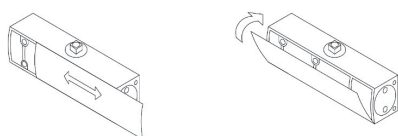**ODSTRANĚNÍ A NASAZENÍ KRYTU ZAVÍRAČE****URČENÍ STRANY DVEŘÍ**

strana kam se dveře otevírají

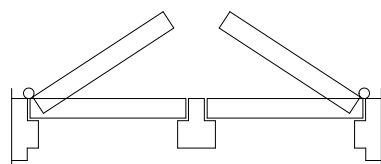

strana kam se dveře zavírají  
PRAVÉ DVEŘE                      LEVÉ DVEŘE


Vrut do dřeva



Vrut do železa



Vrut do hmoždinky



SK – návod na montáž nájdeťte na webe:

PL – instrukcje instalacji można znaleźć w Internecie:

HU – a telepítési utasítások megtalálhatók az interneten:

DE - Installationsanweisungen finden Sie im Internet:

[www.richterczech.cz/navody](http://www.richterczech.cz/navody)