


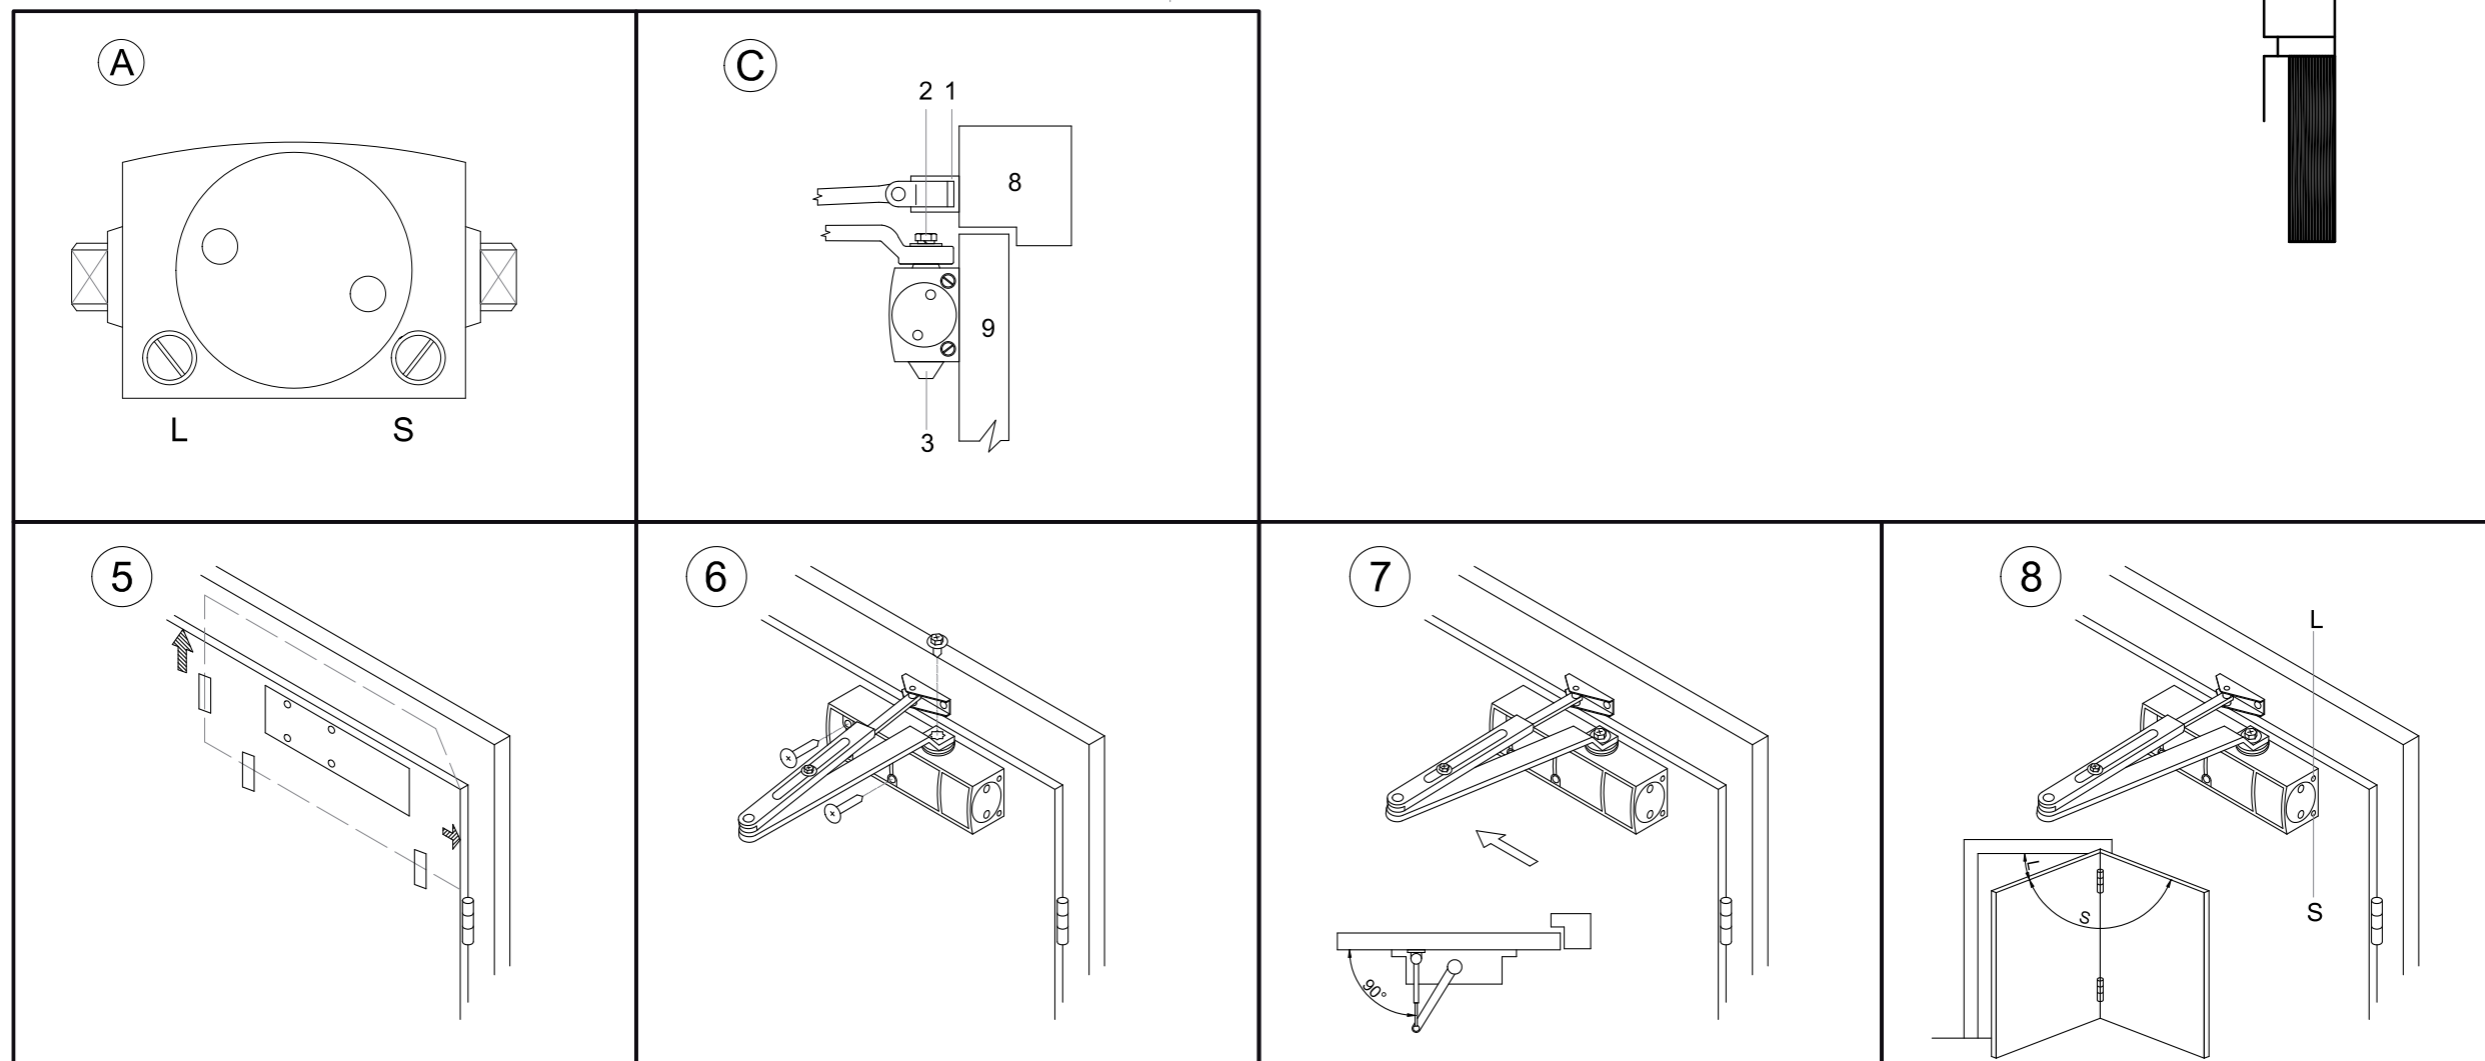
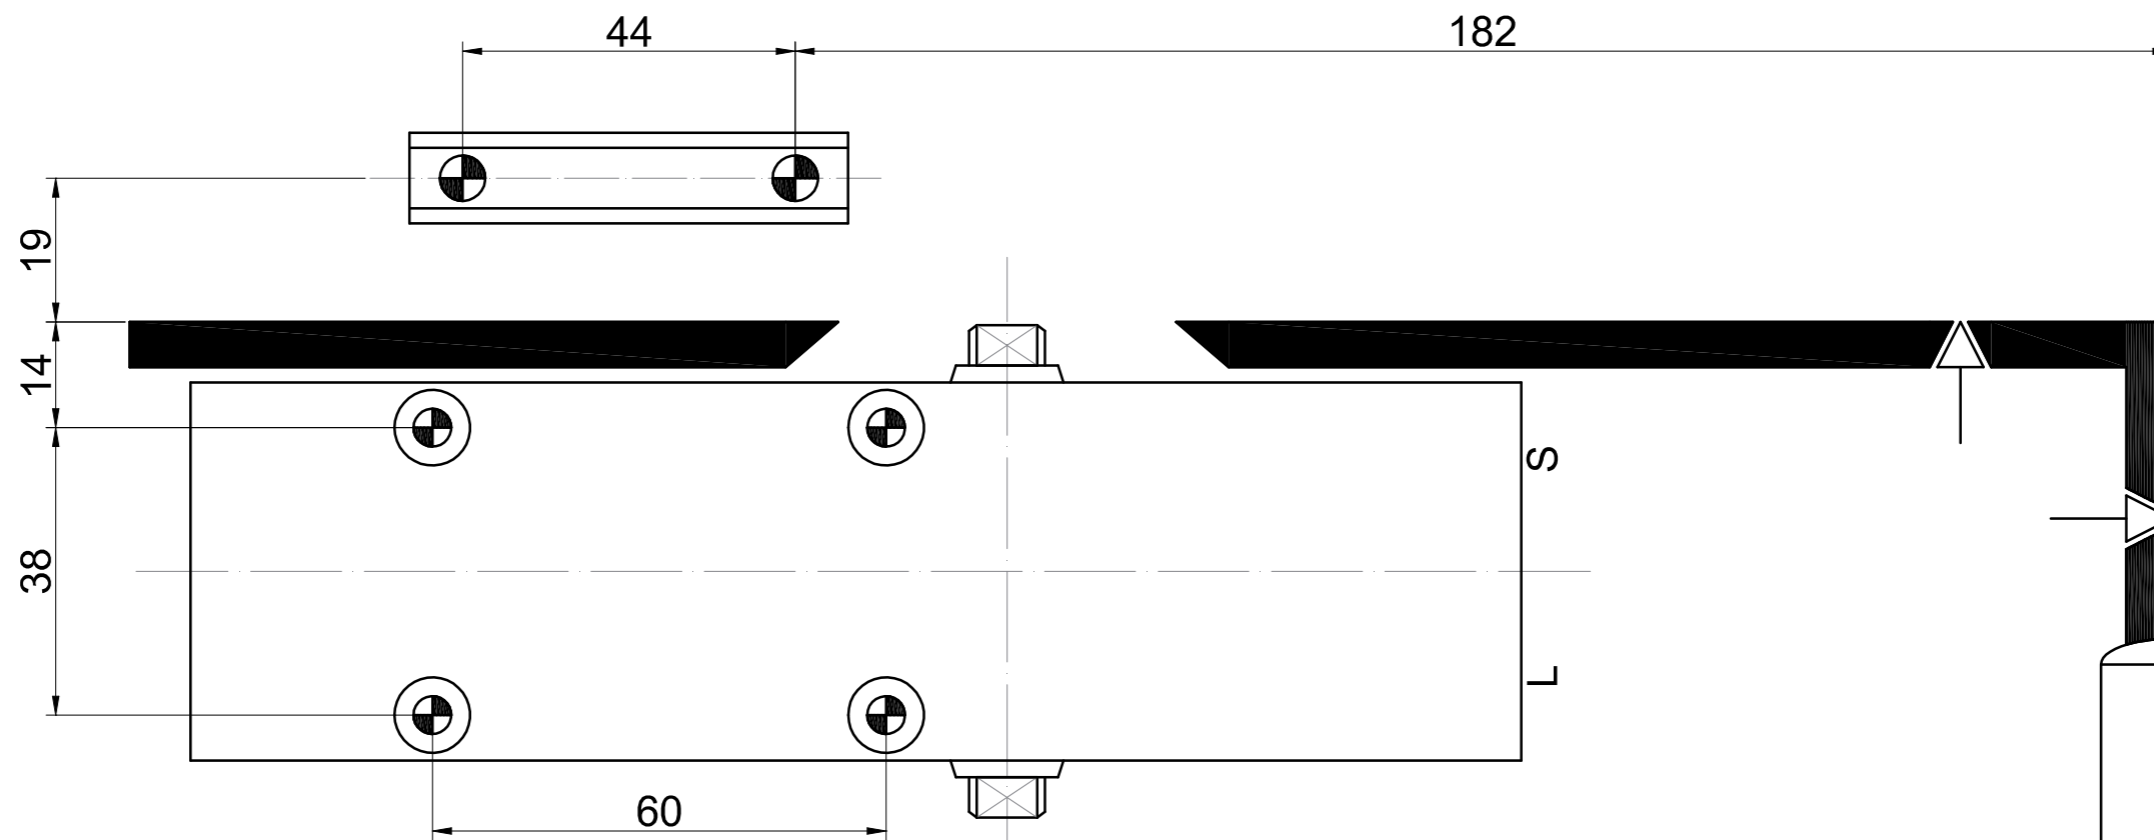
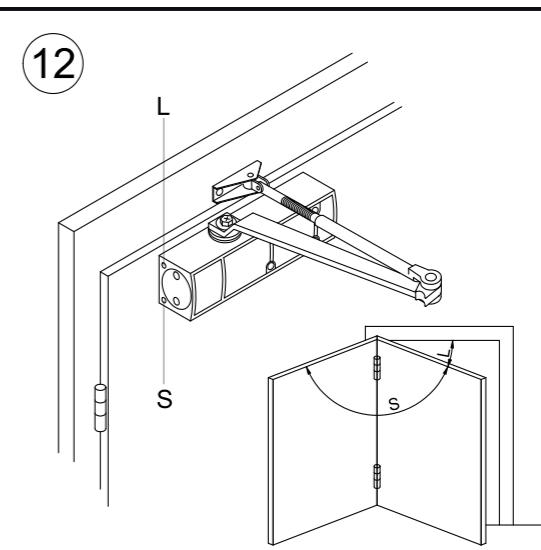
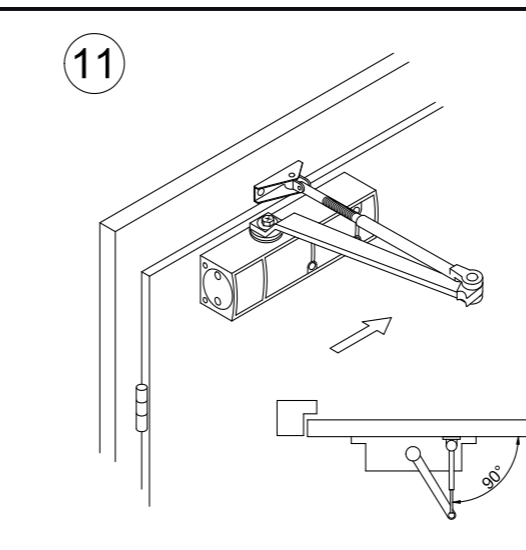
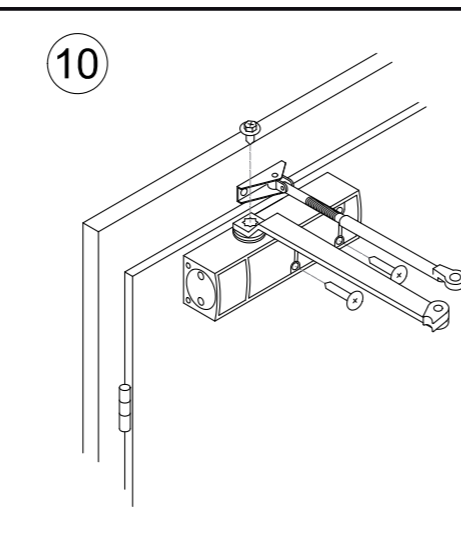
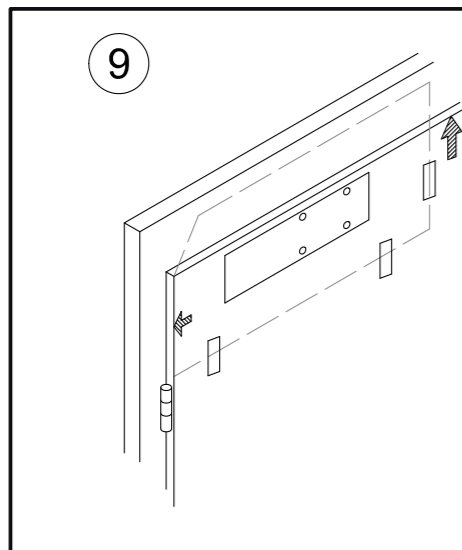
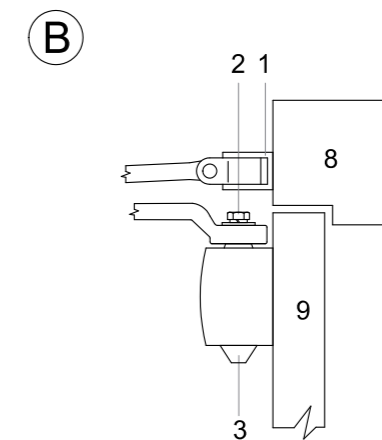
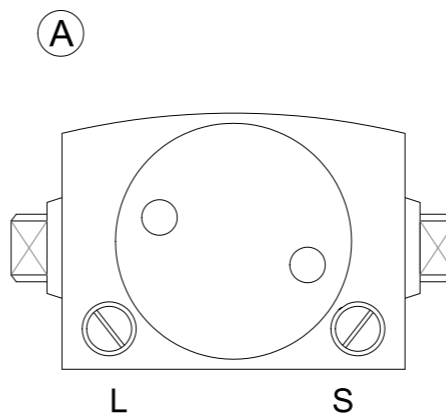


PRAVÉ DVEŘE STANDARDNÍ MONTÁŽ
 PRAVÉ DVERE ŠTANDARDNÁ MONTÁŽ
 RECHTE TÜR STANDARDMONTAGE
 SKRZYDŁO PRAWIE MONTAŻ STANDARDOWY
 JOBBOS AJTÓ ÁLTALÁNOS SZERELÉSI MÓD

RZ.903


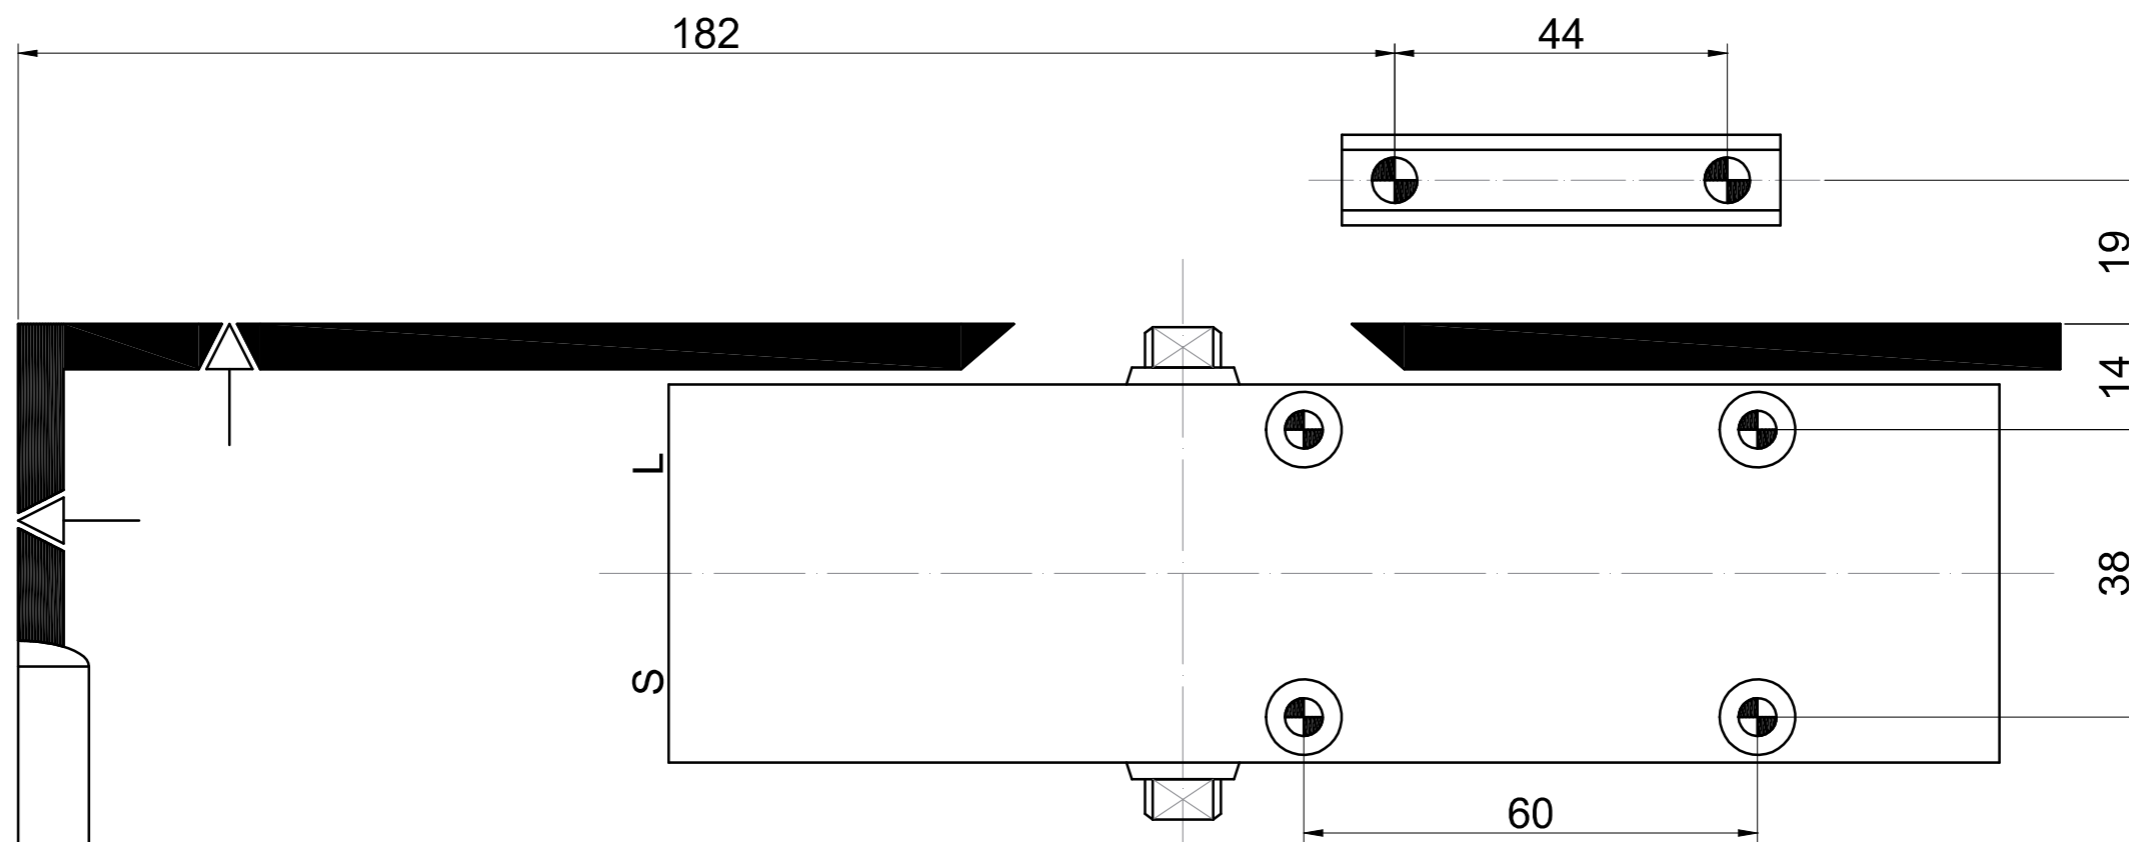


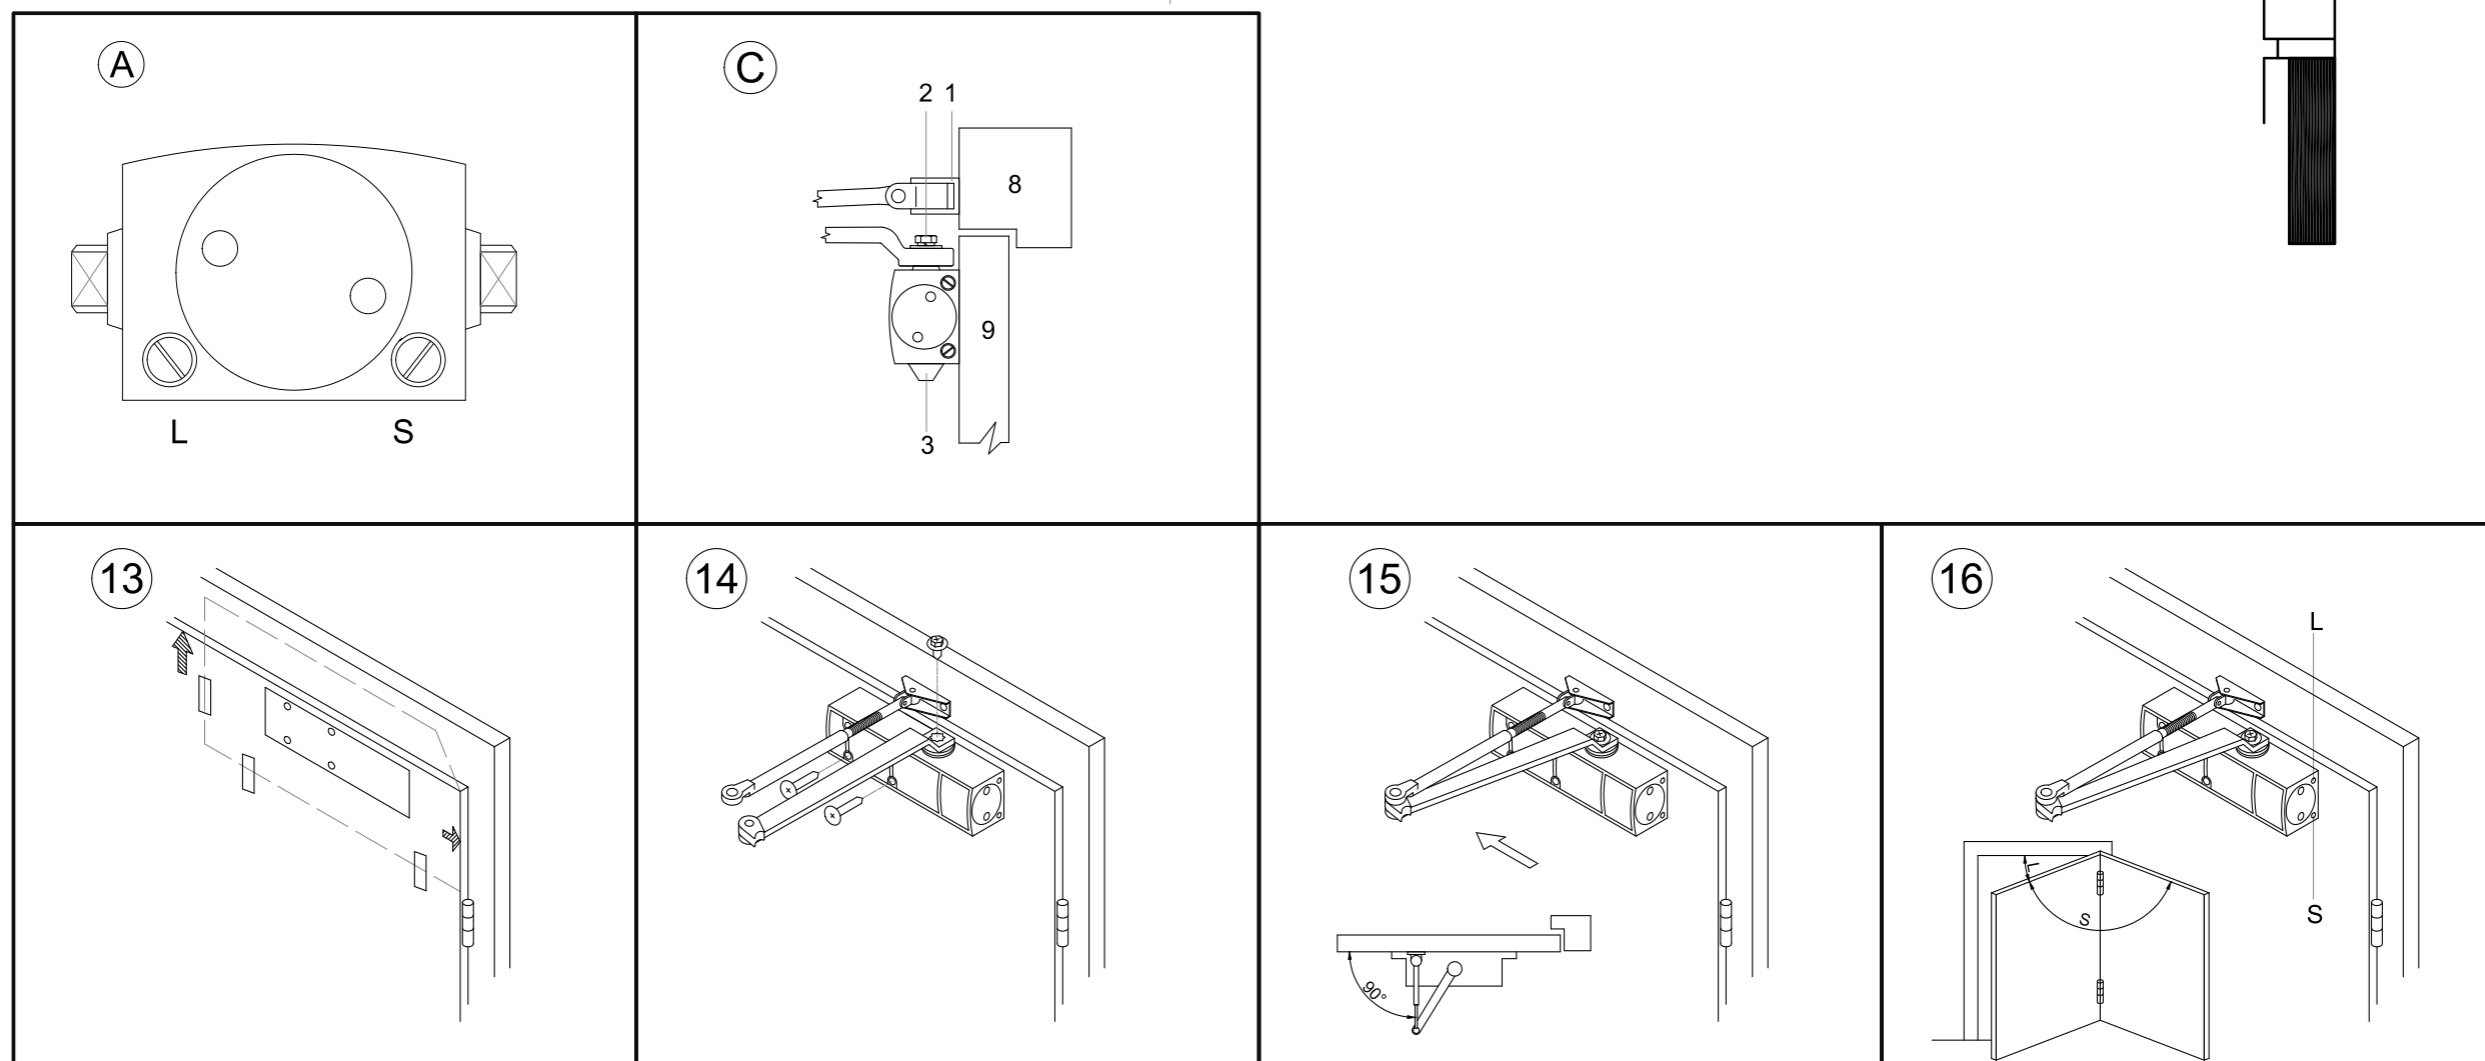

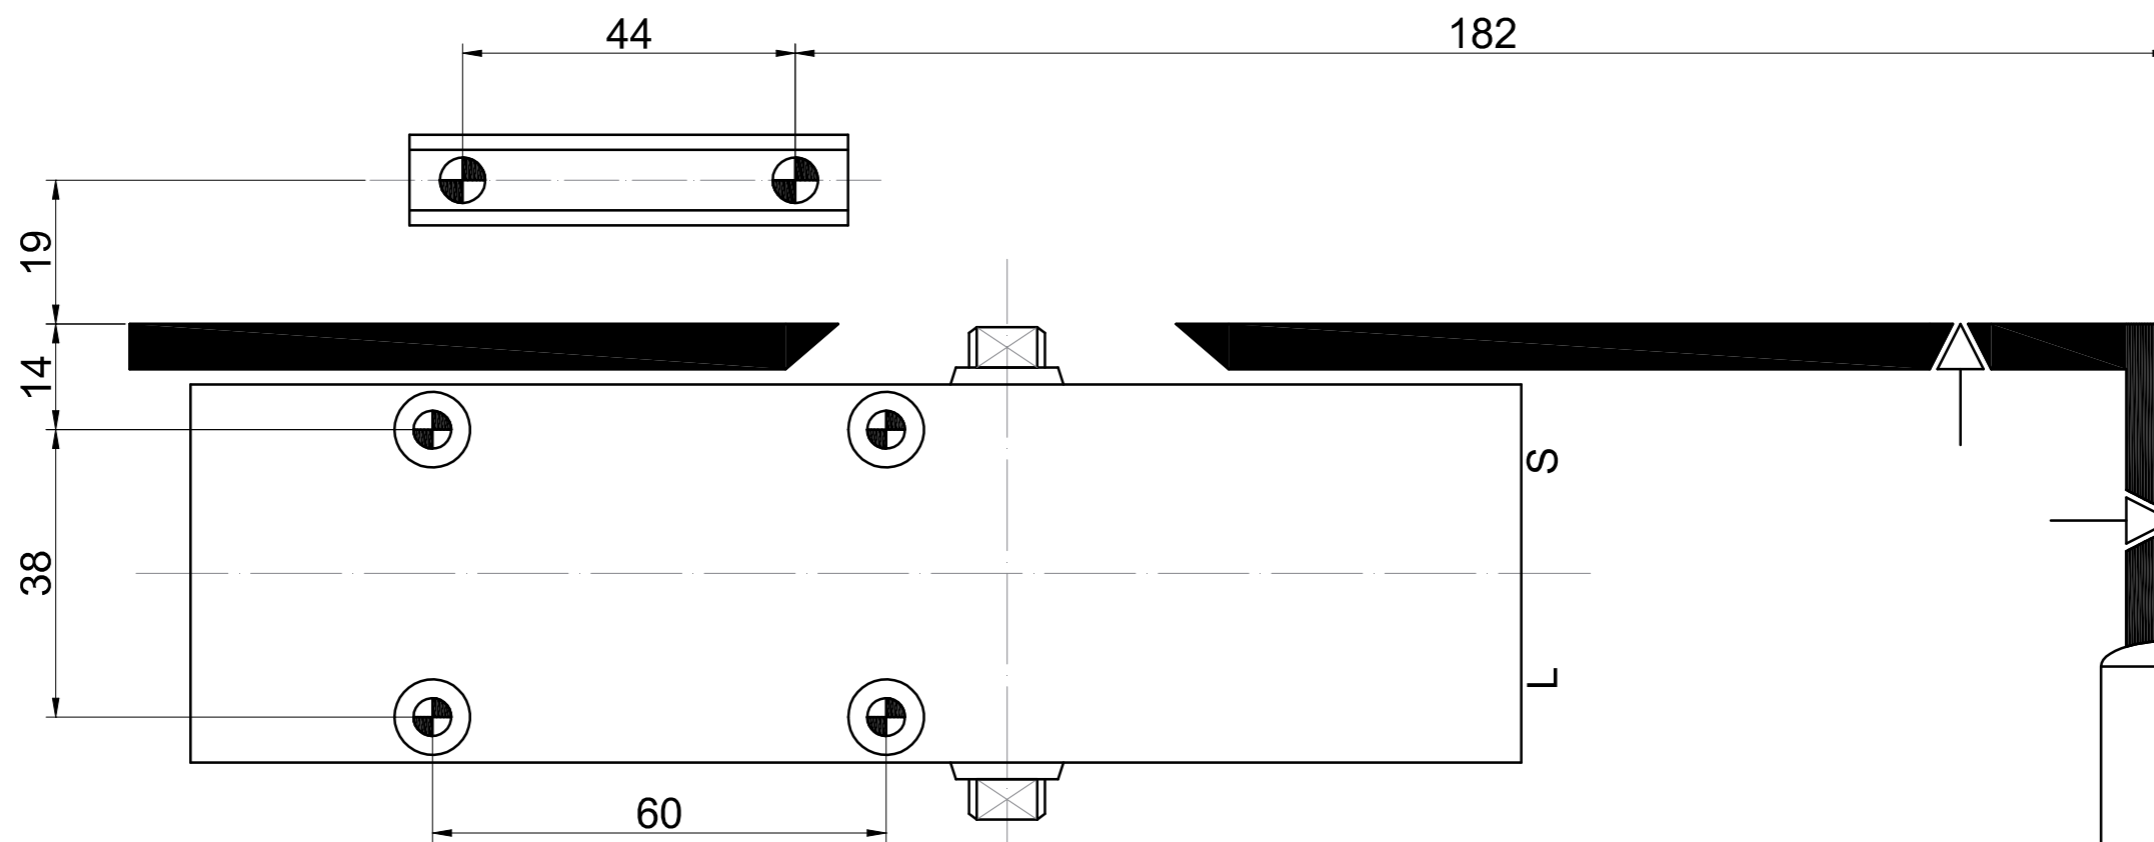




LEVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 ĽAVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 LINKE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 BALOS AJTÓ AJTÓTKRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS

RZ.903

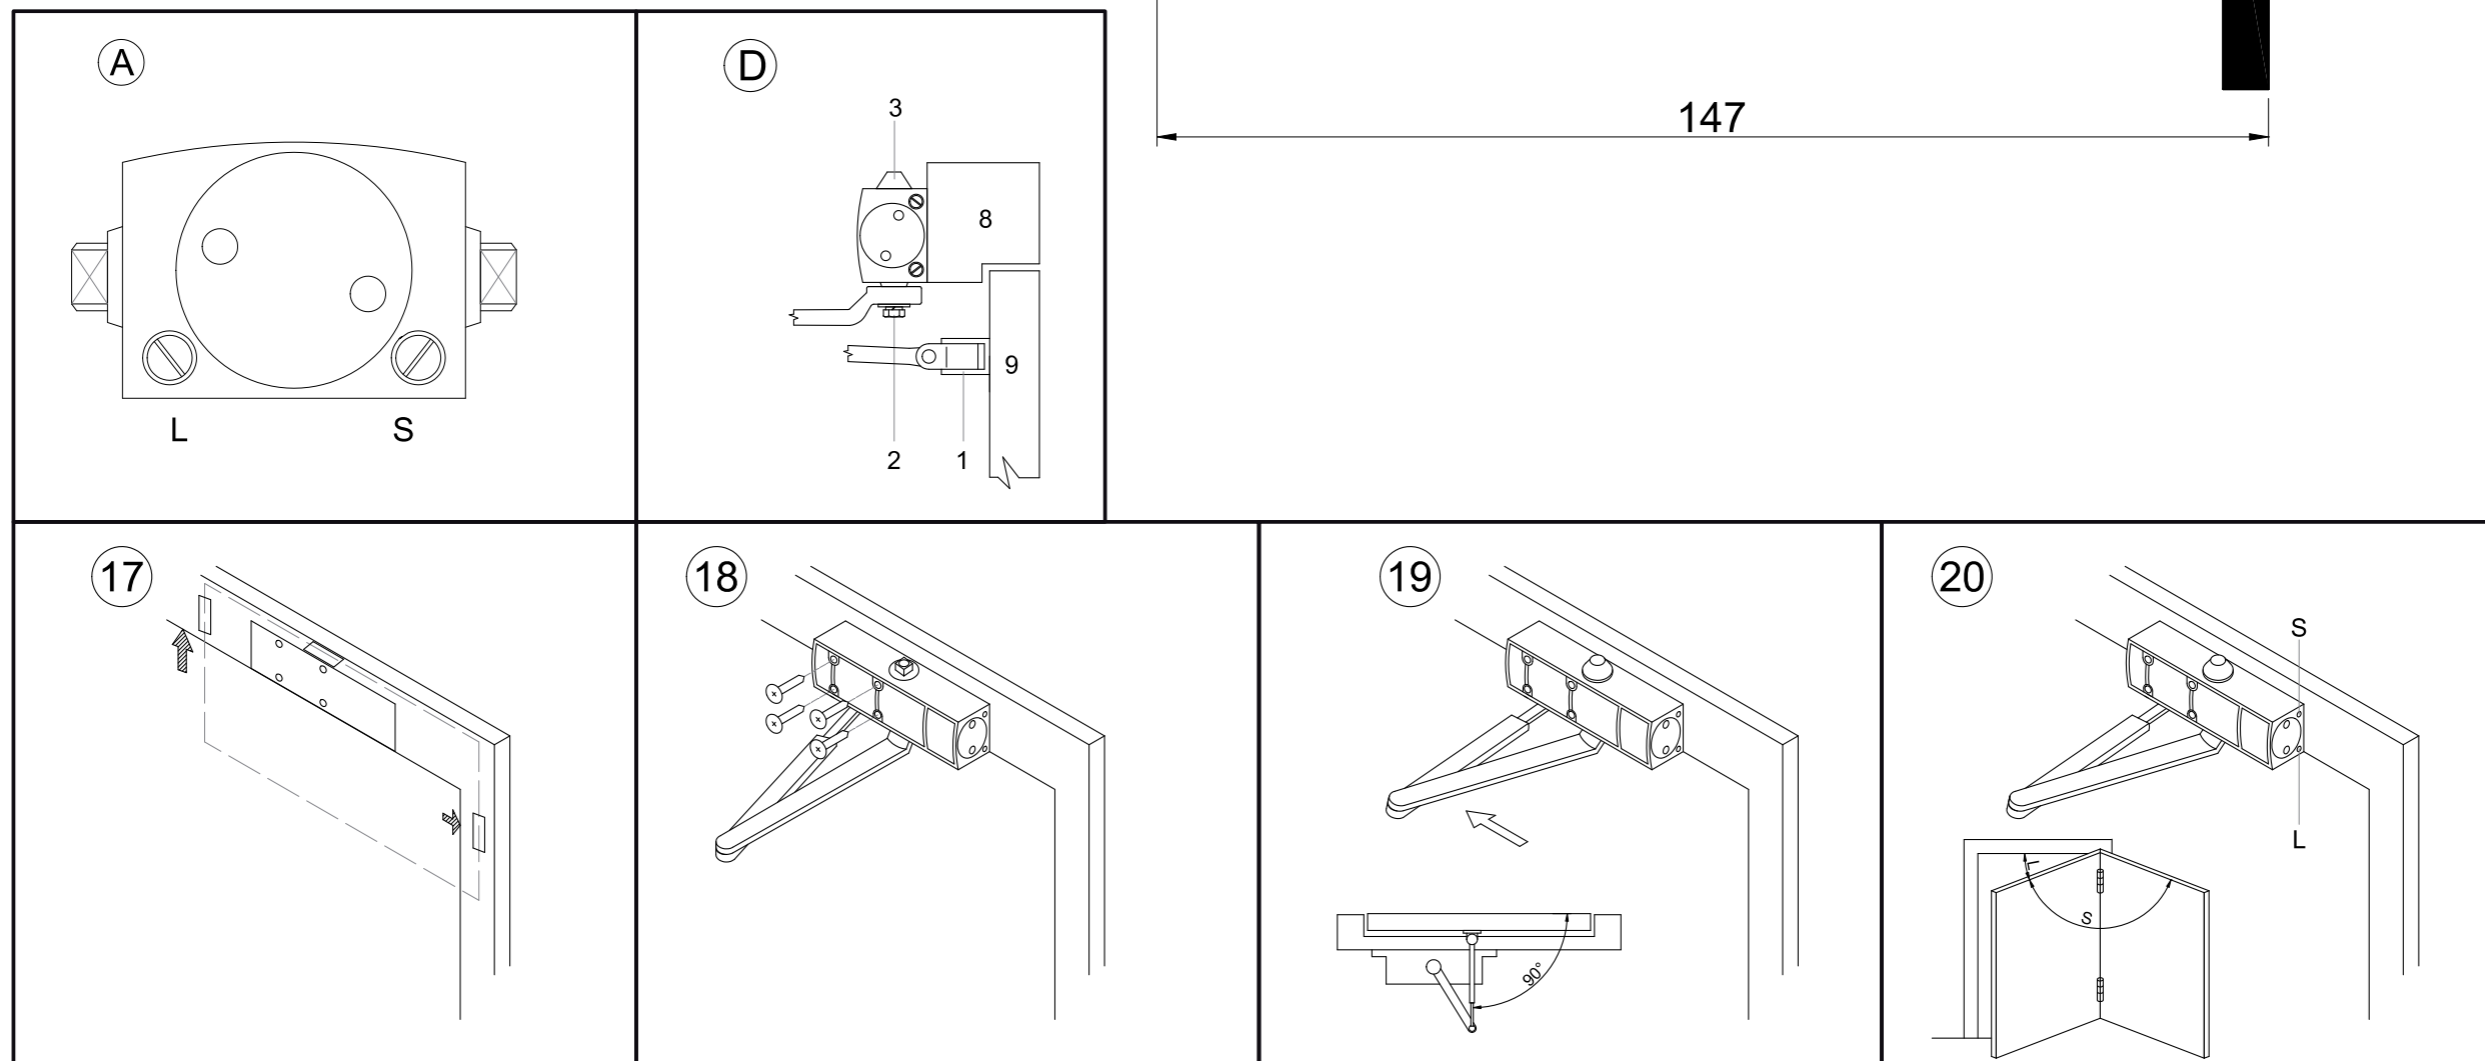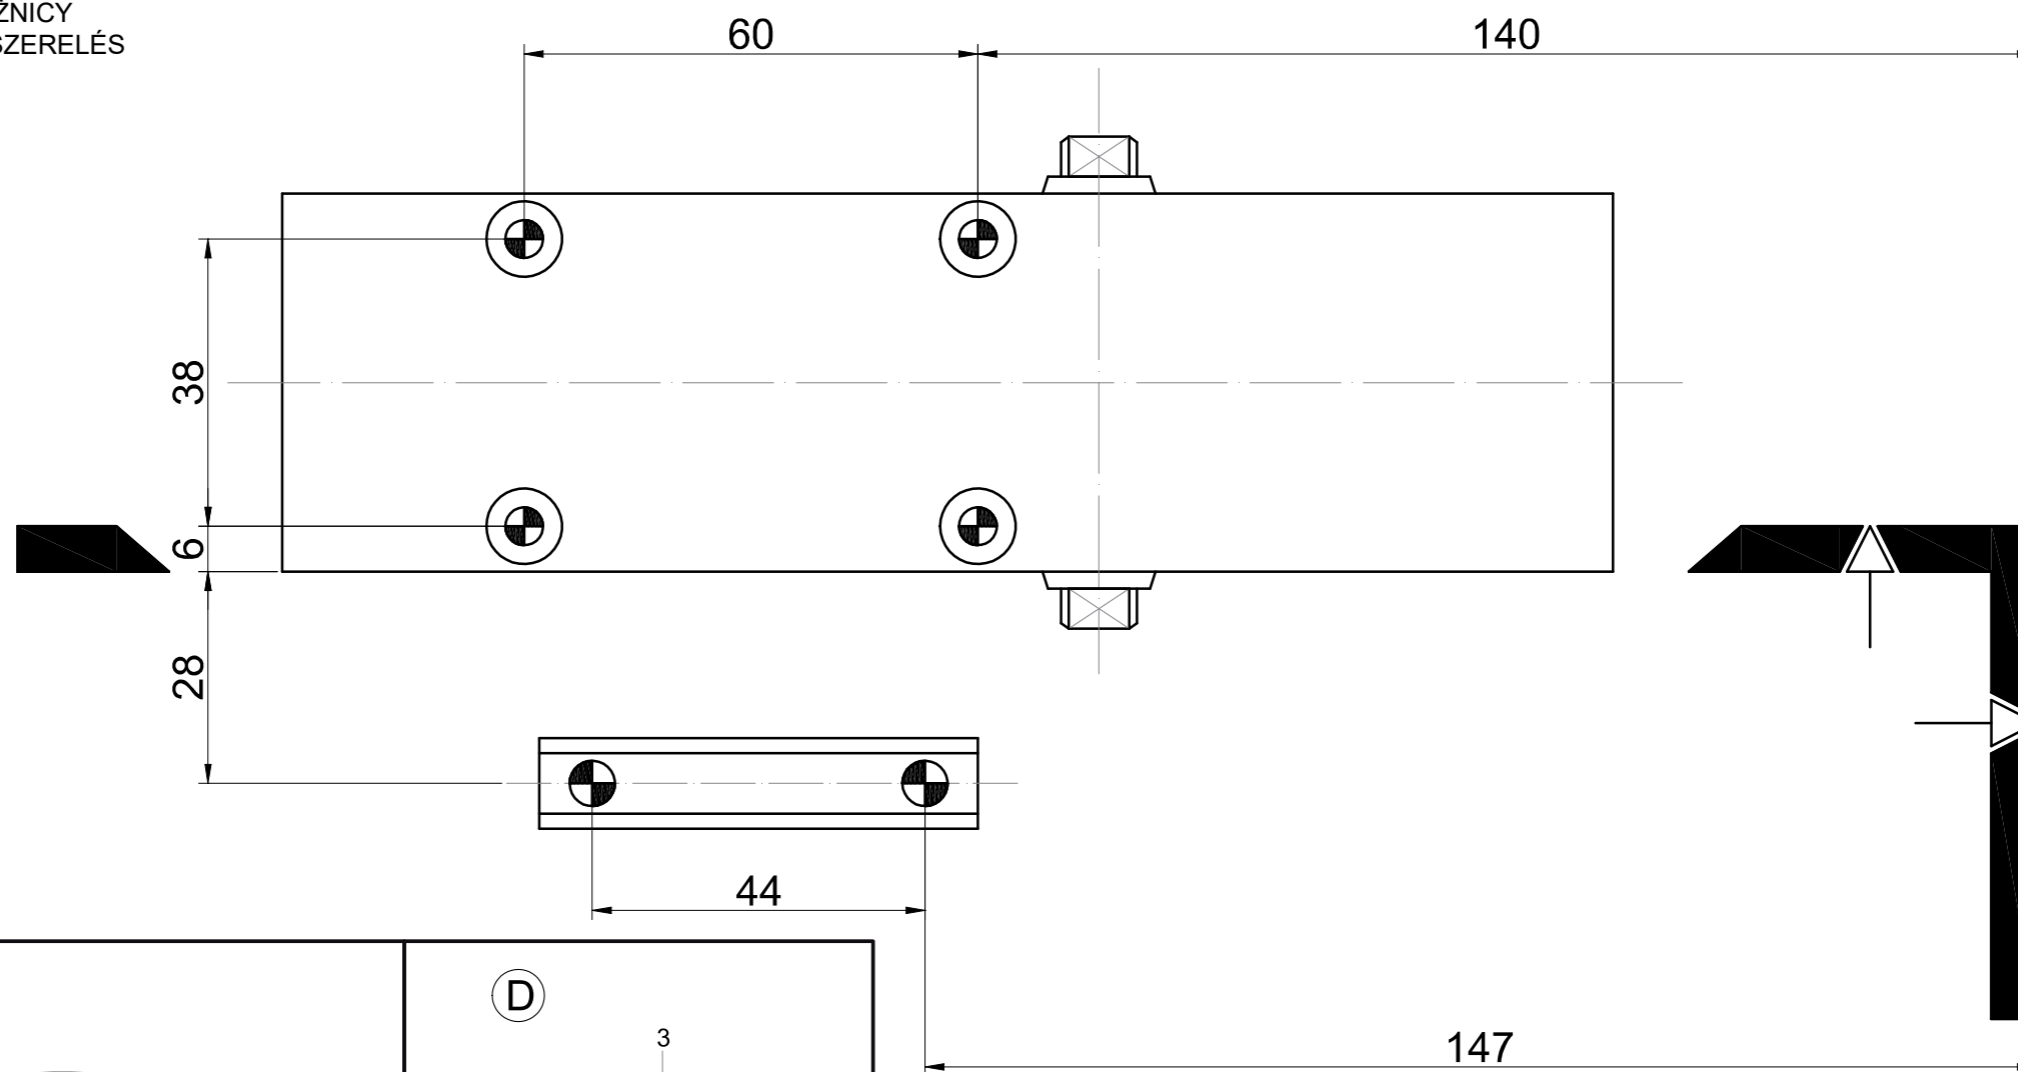



PPRAVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 PRAVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 RECHTE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO PRAWE MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 JOBBOS AJTÓ AJTÓTKRA
 TÖRTÉNŐ SZERELÉS

RZ.903

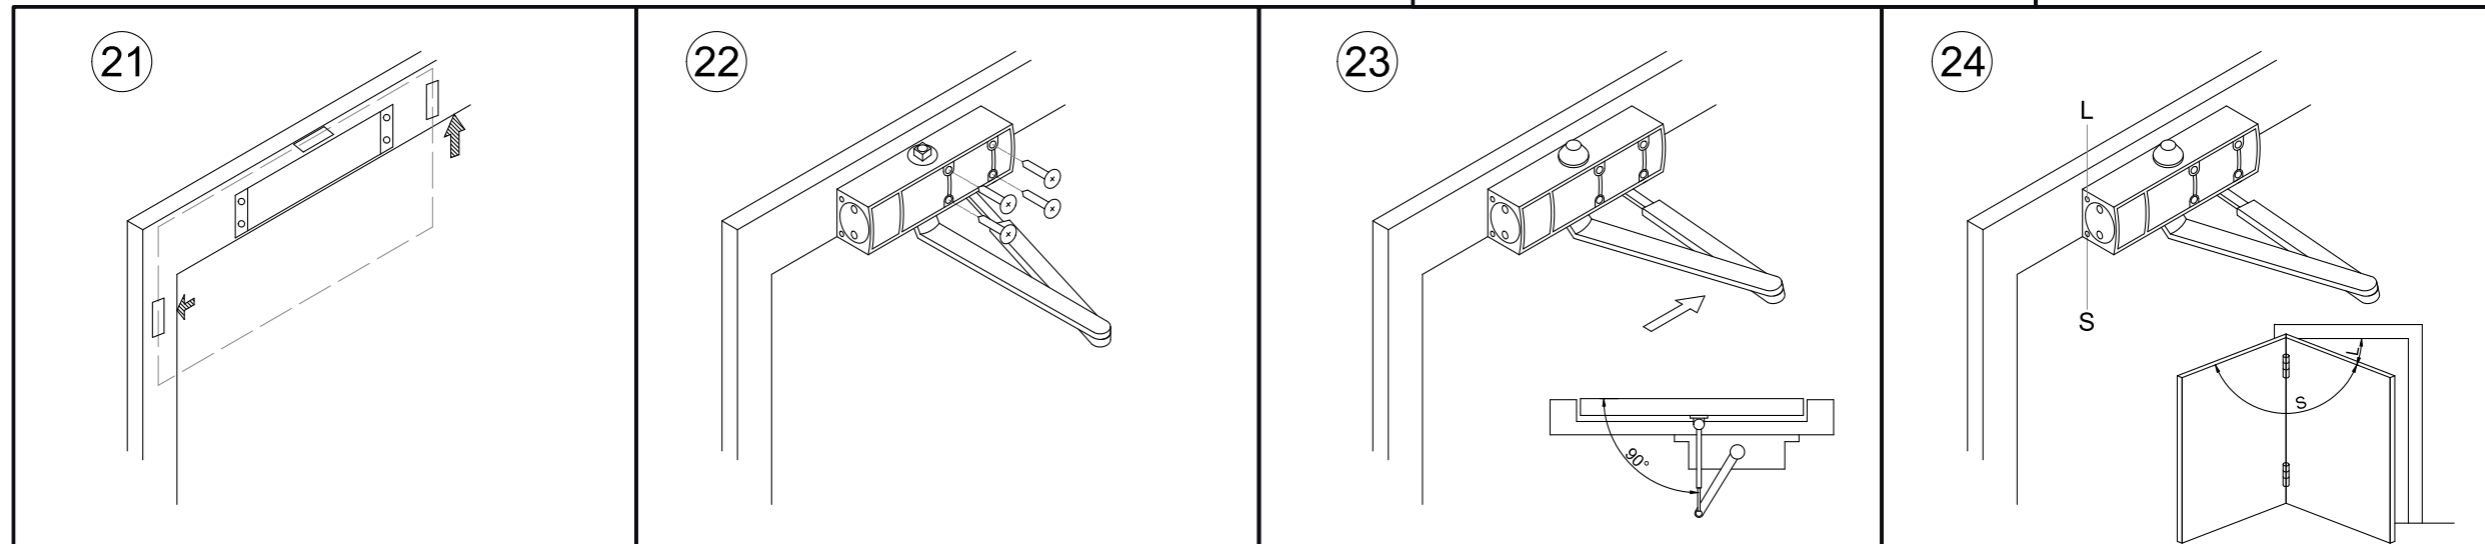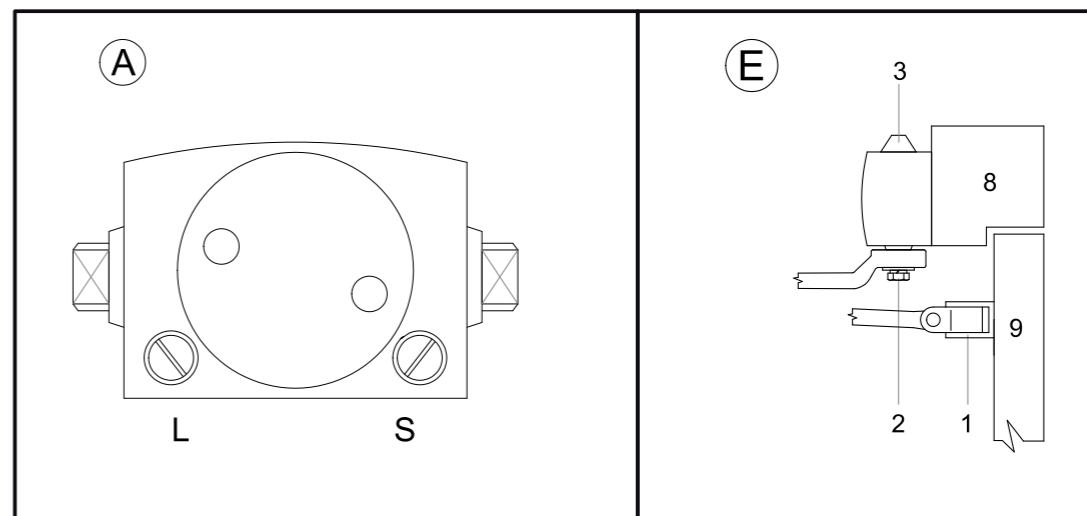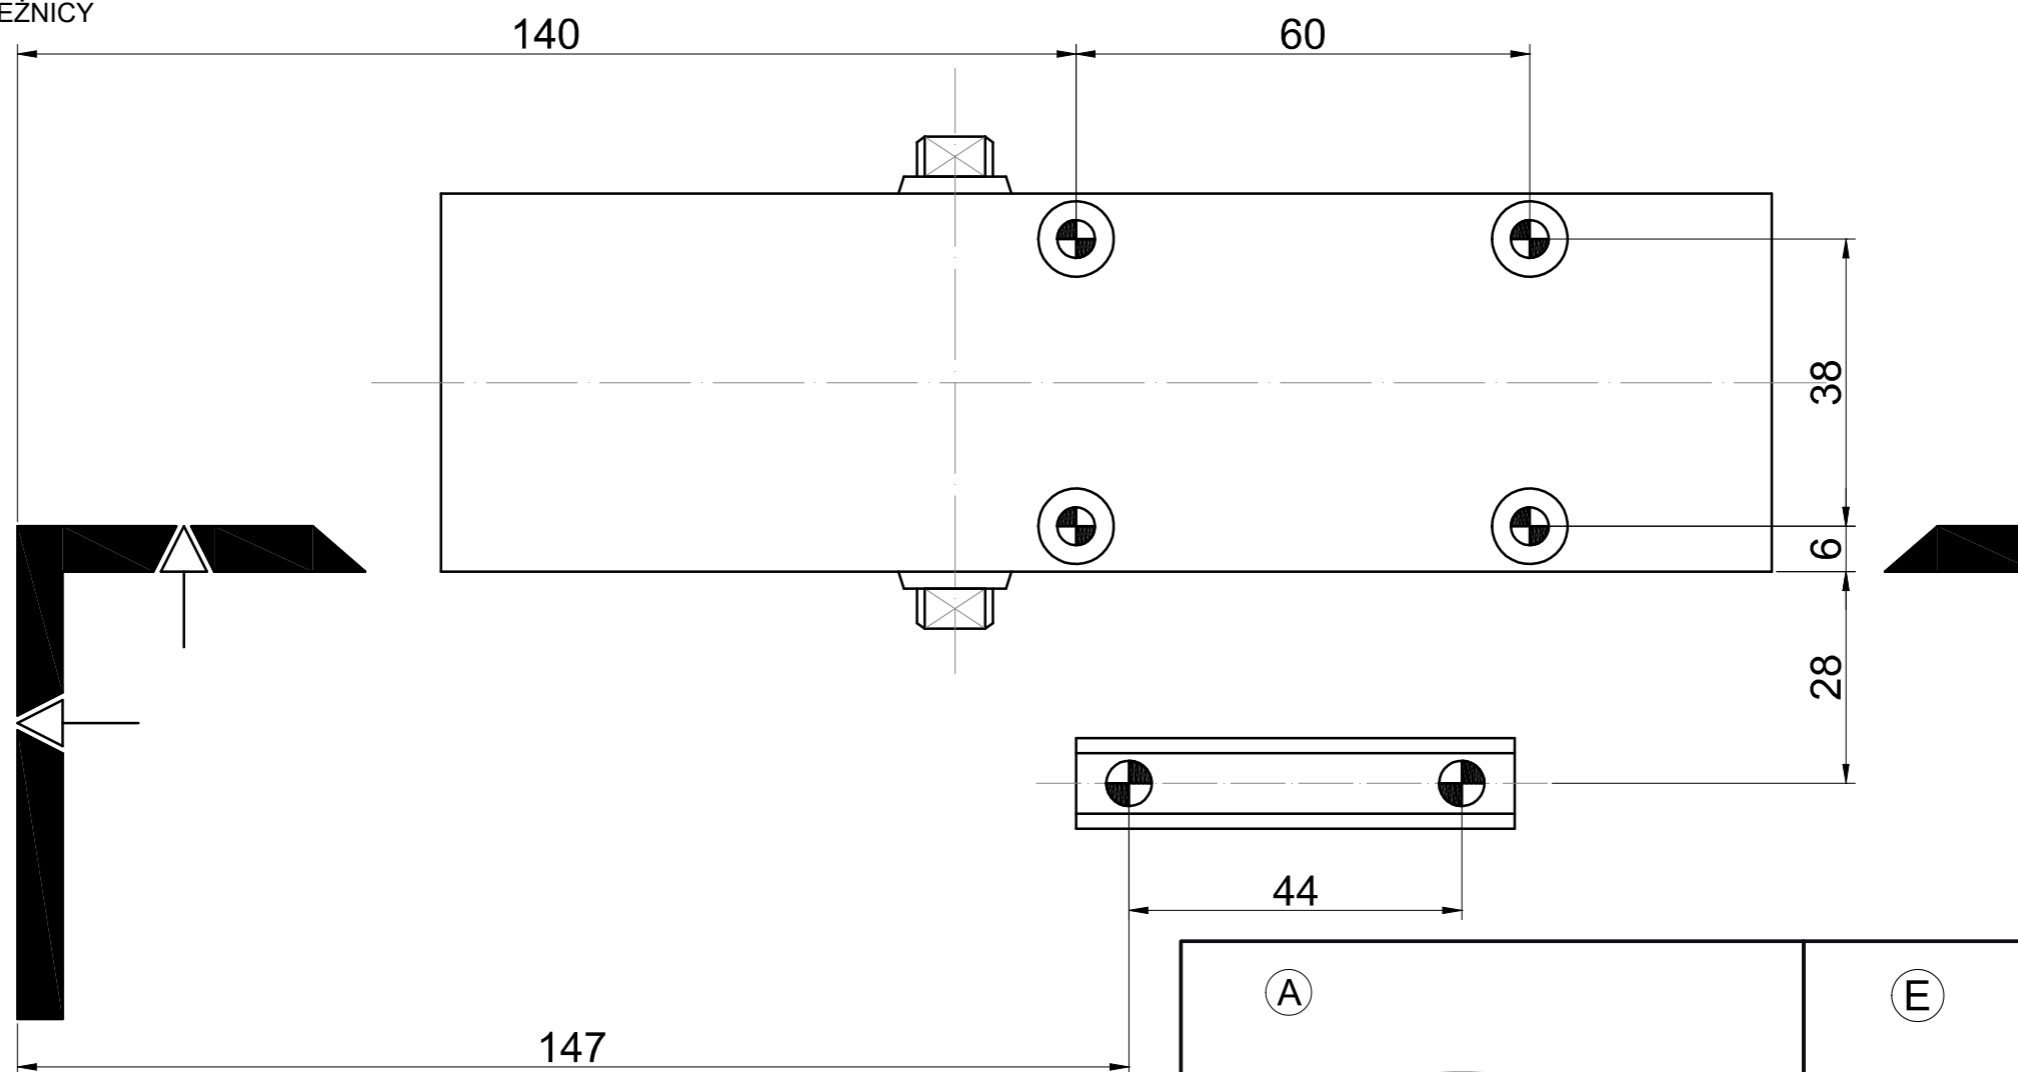




LEVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 ĽAVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 LINKE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 BALOS AJTÓ AJTÓTKRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS

RZ.903.HO

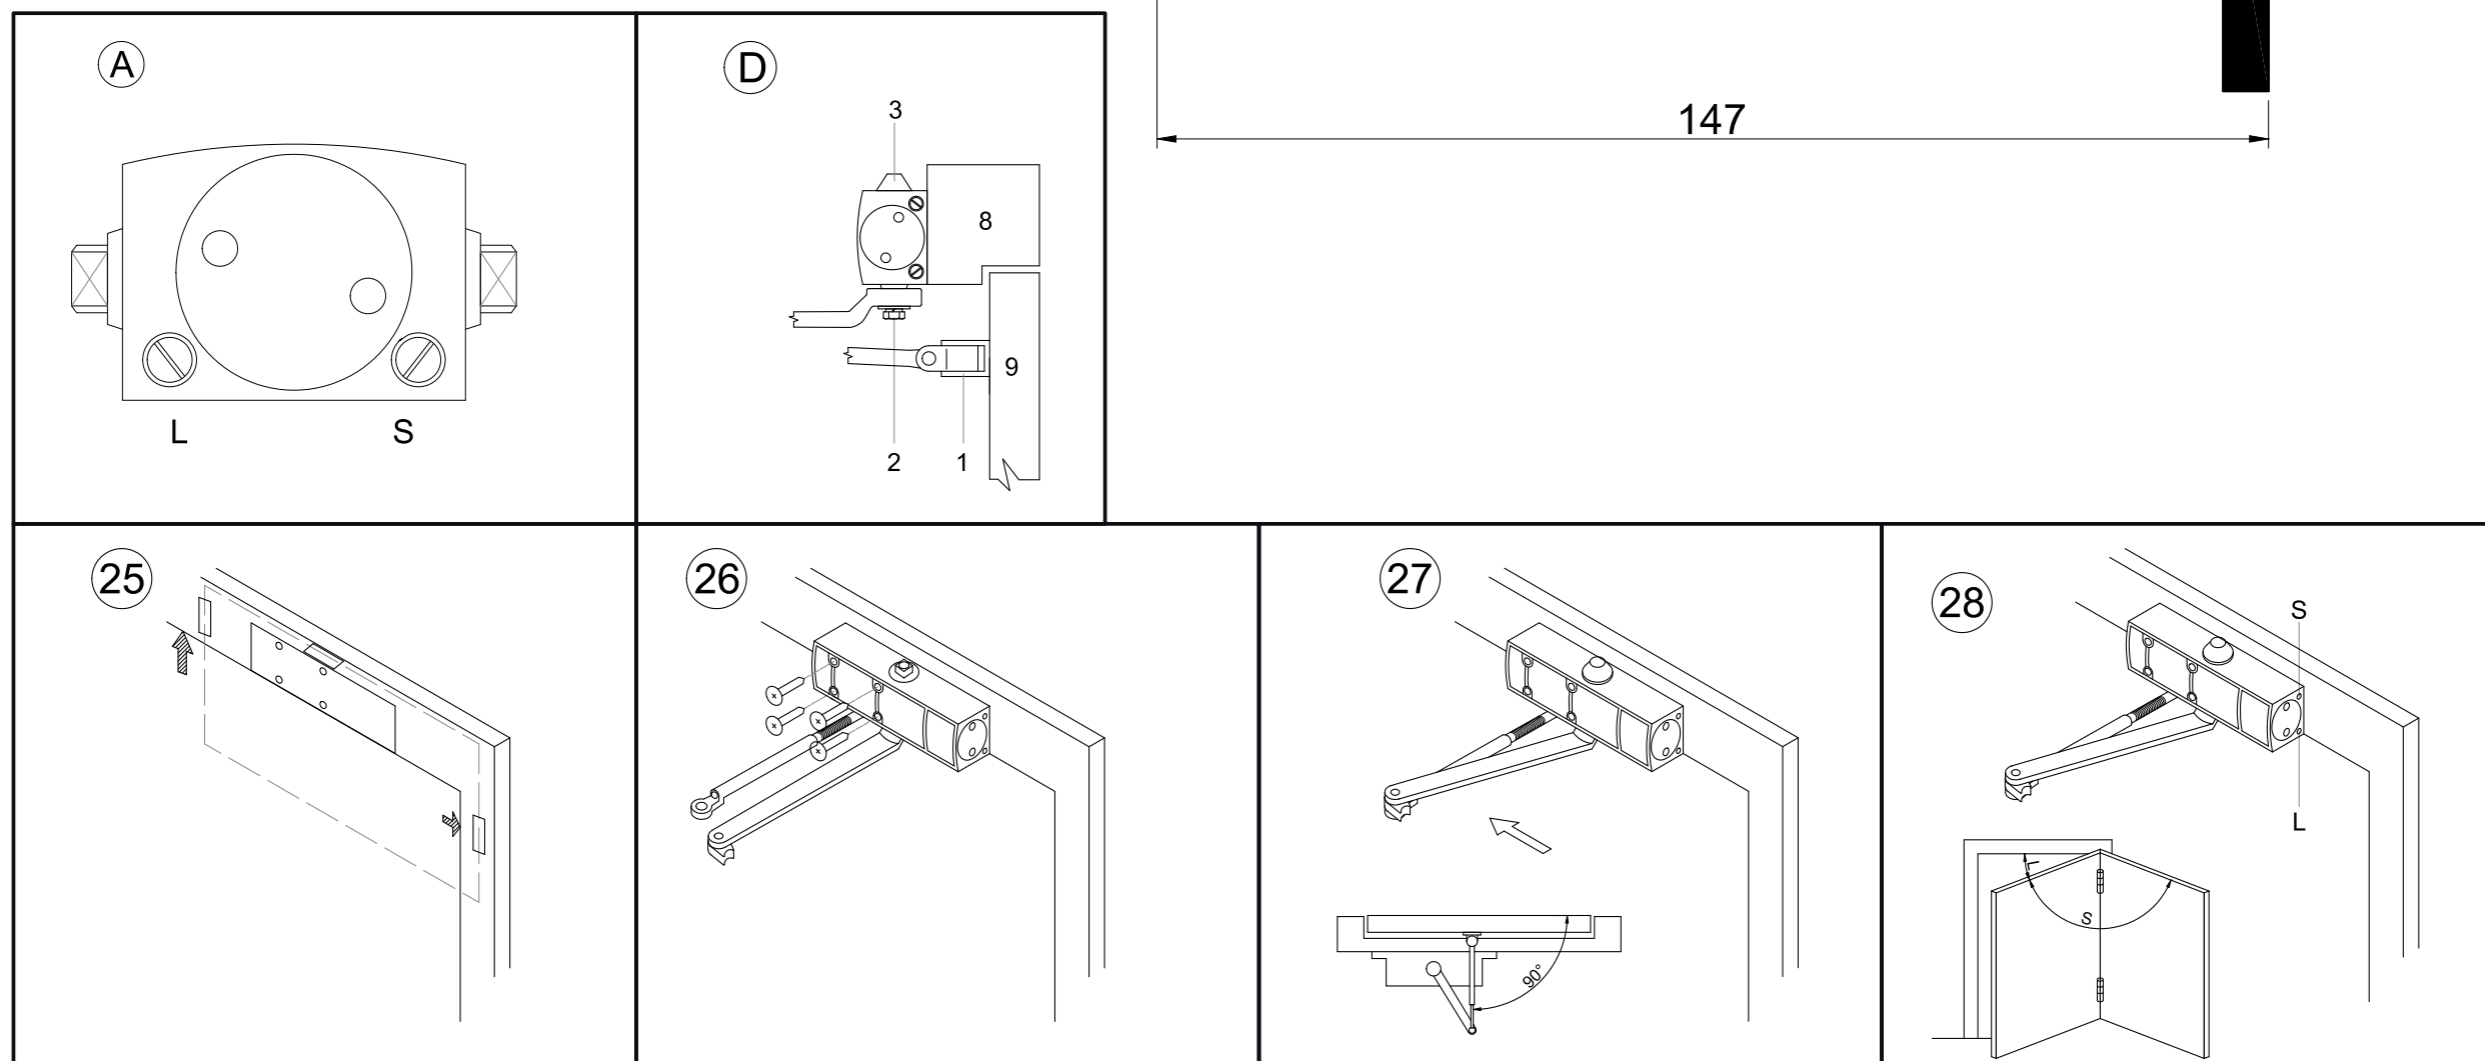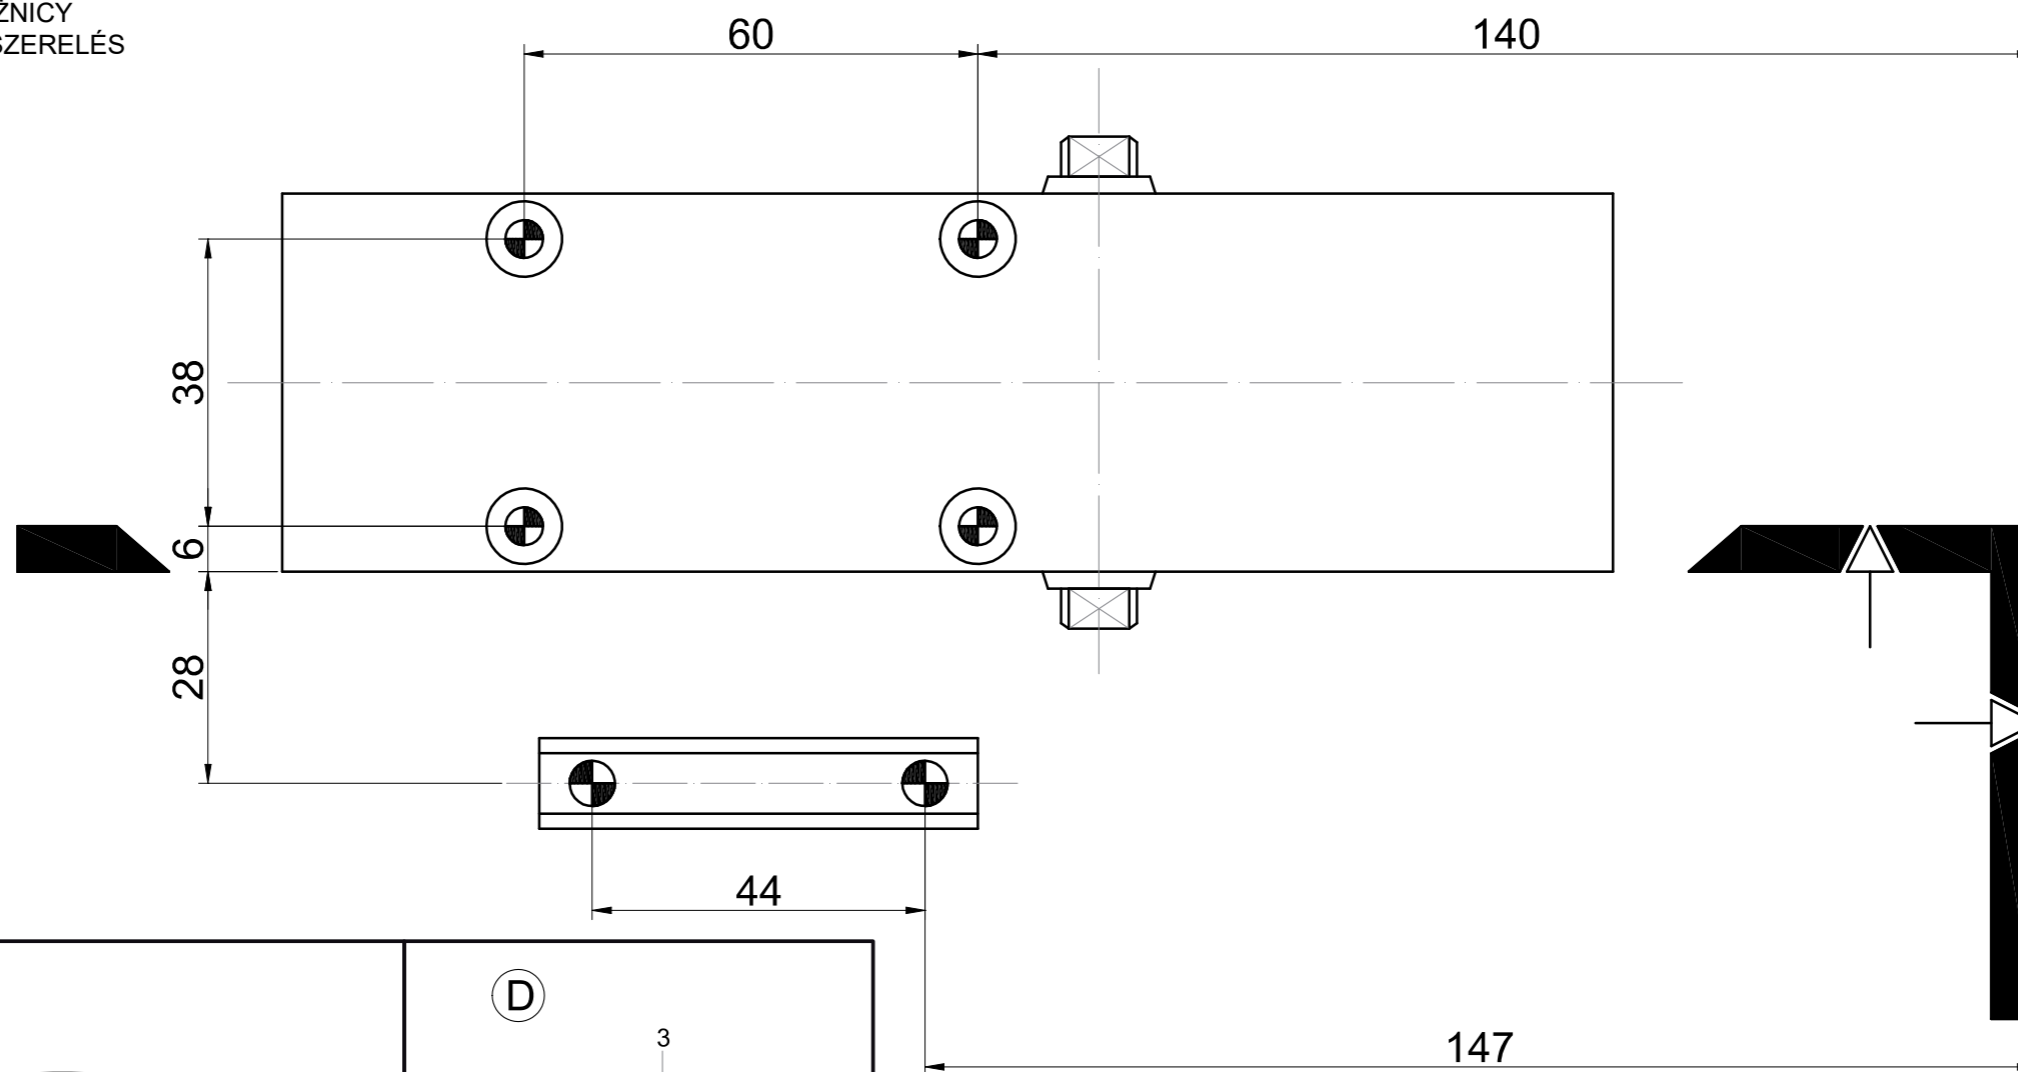

PPRAVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 PRAVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 RECHTE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO PRAWE MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 JOBBOS AJTÓ AJTÓTKRA
 TÖRTÉNŐ SZERELÉS


RZ.903.HO

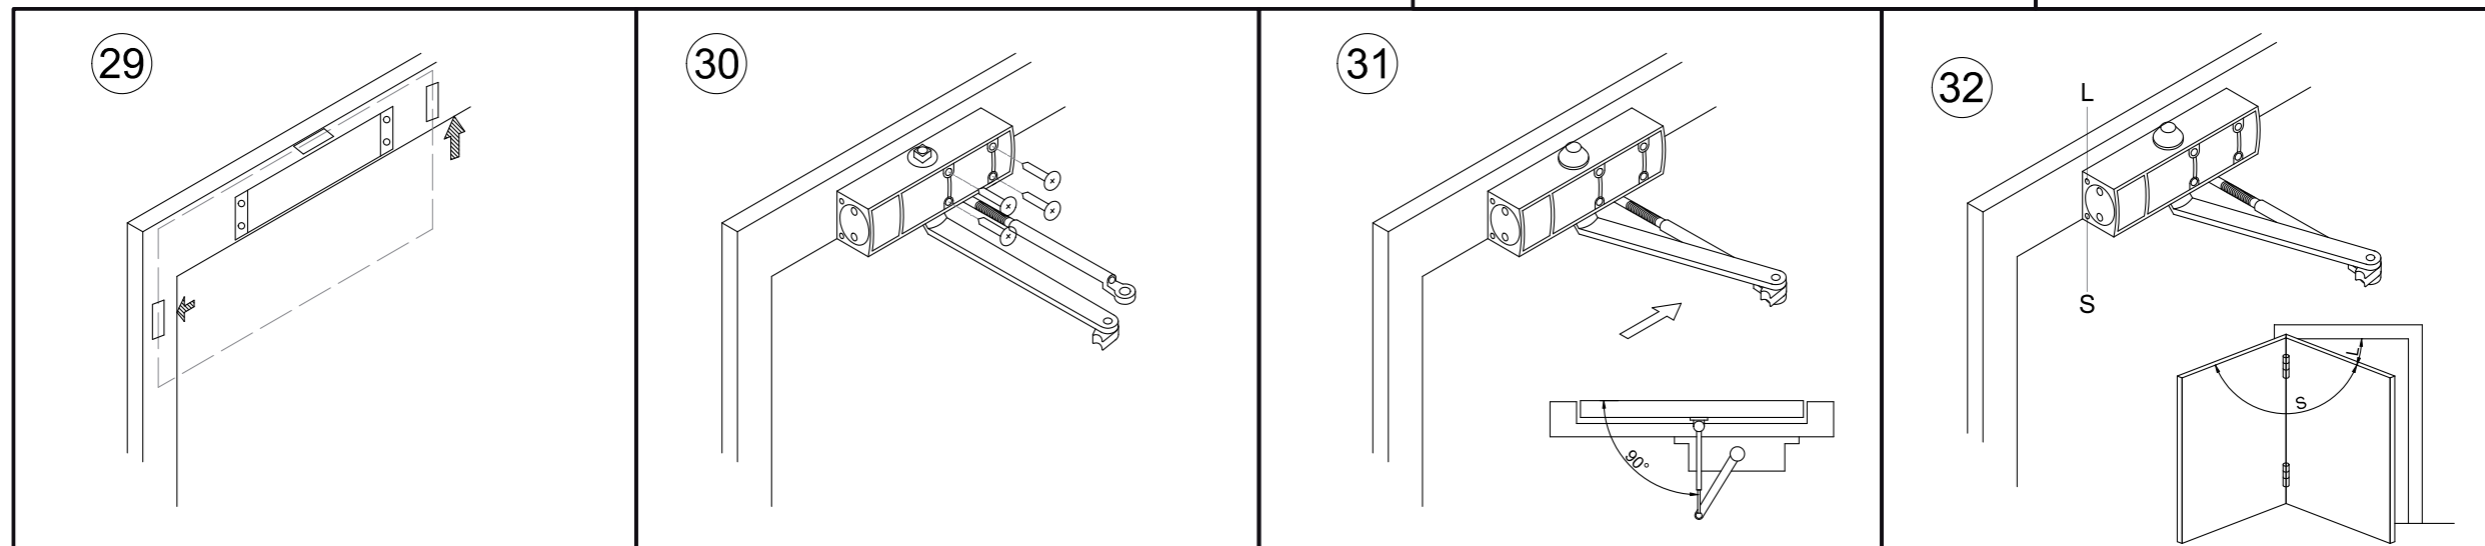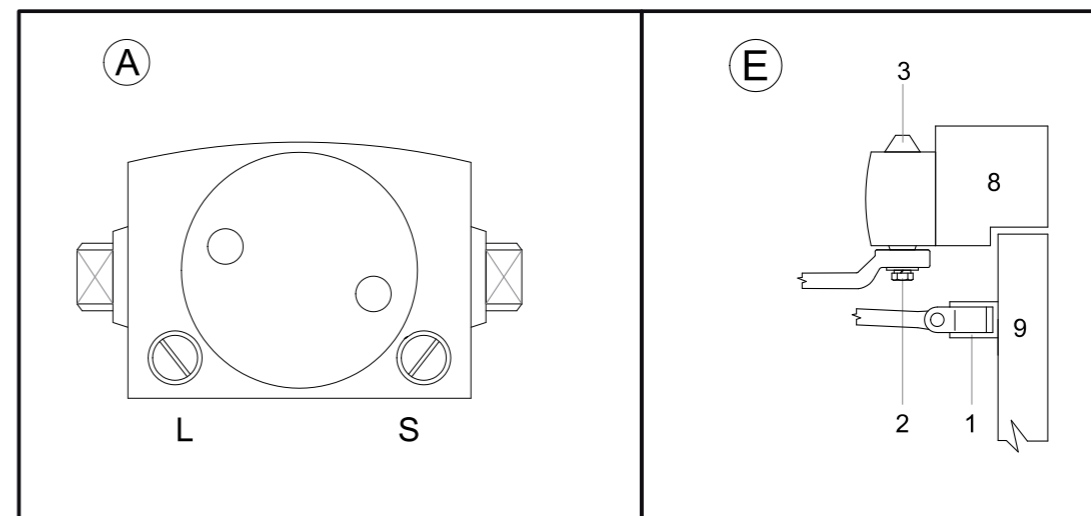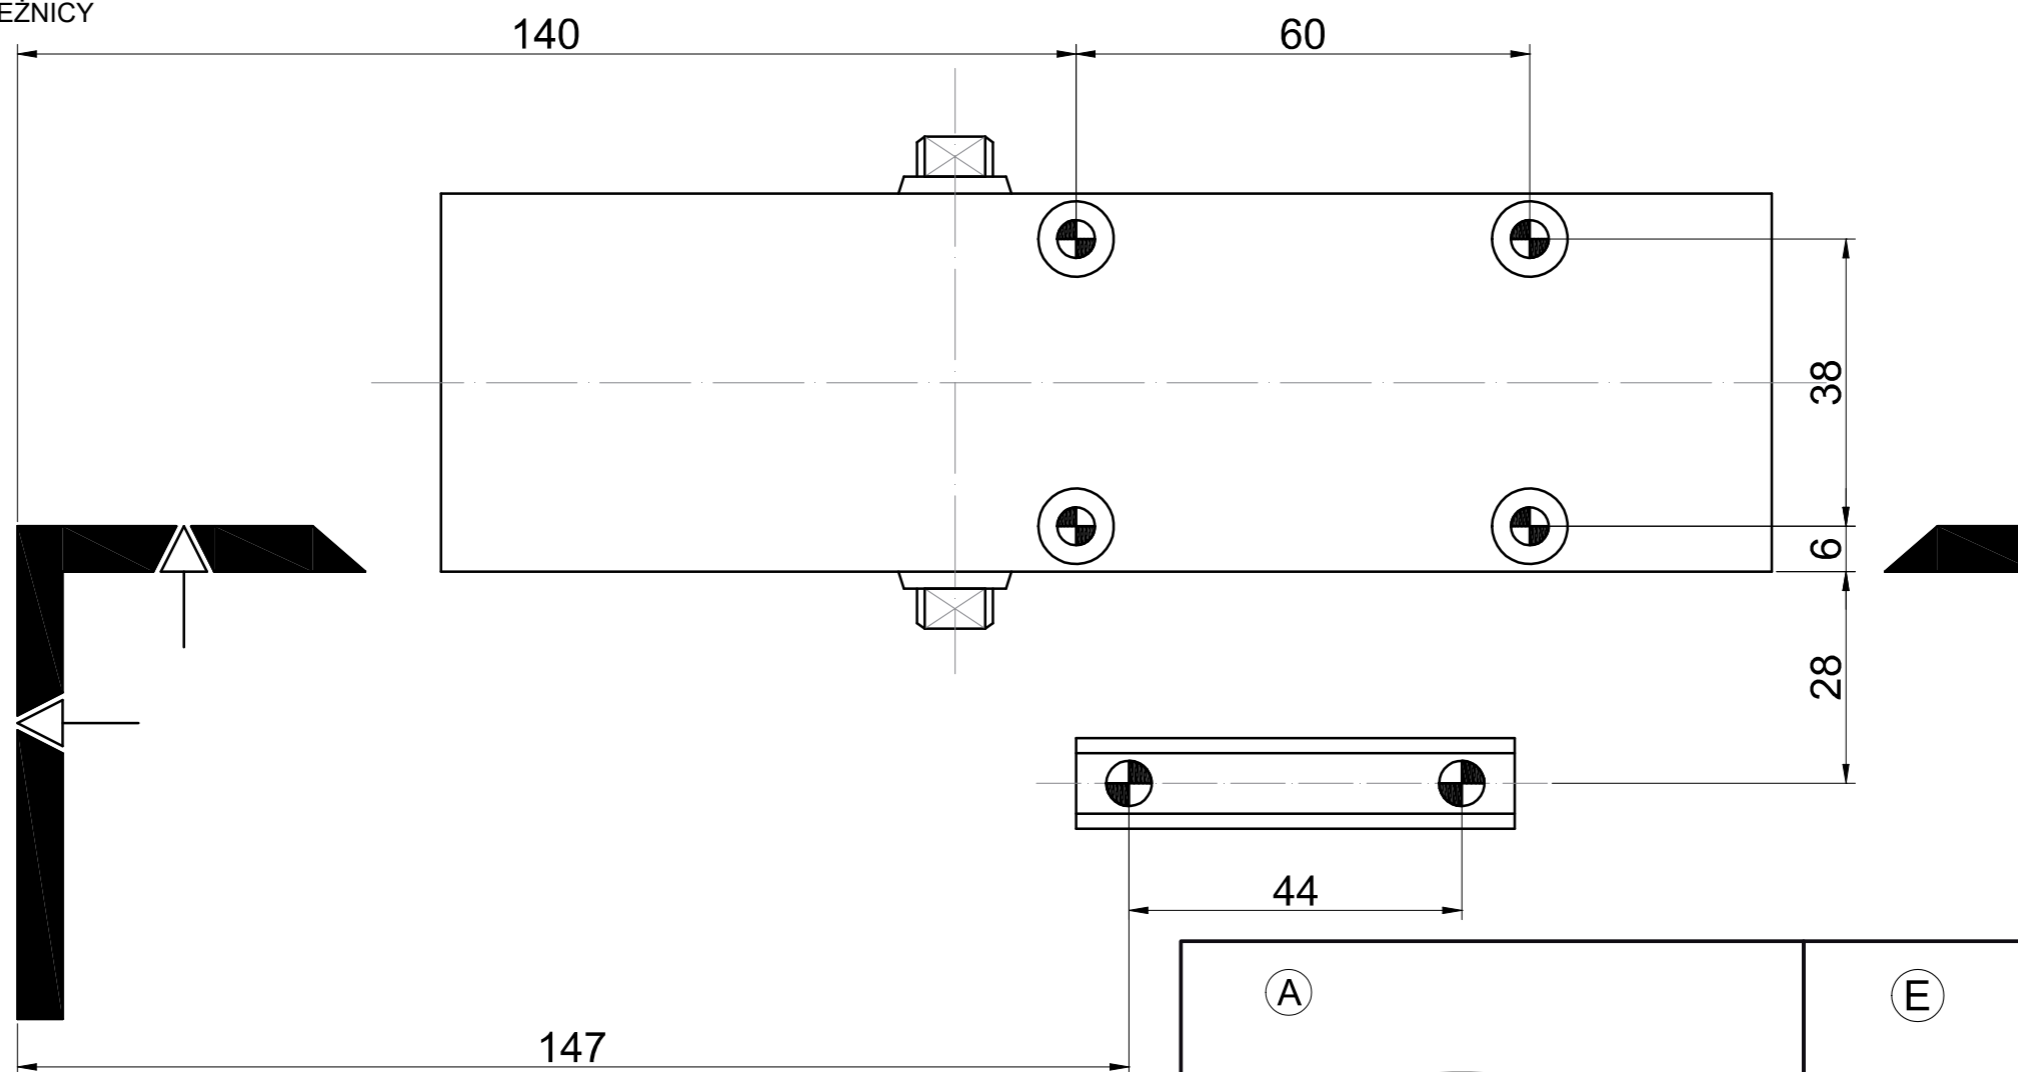

LEVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 L'AVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 LINKE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO LEWE MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 BALOS AJTÓ AJTÓTKRA TÓRTÉNÓ SZERELÉS

RZ.903.KL

RICHTER®
 CZECH

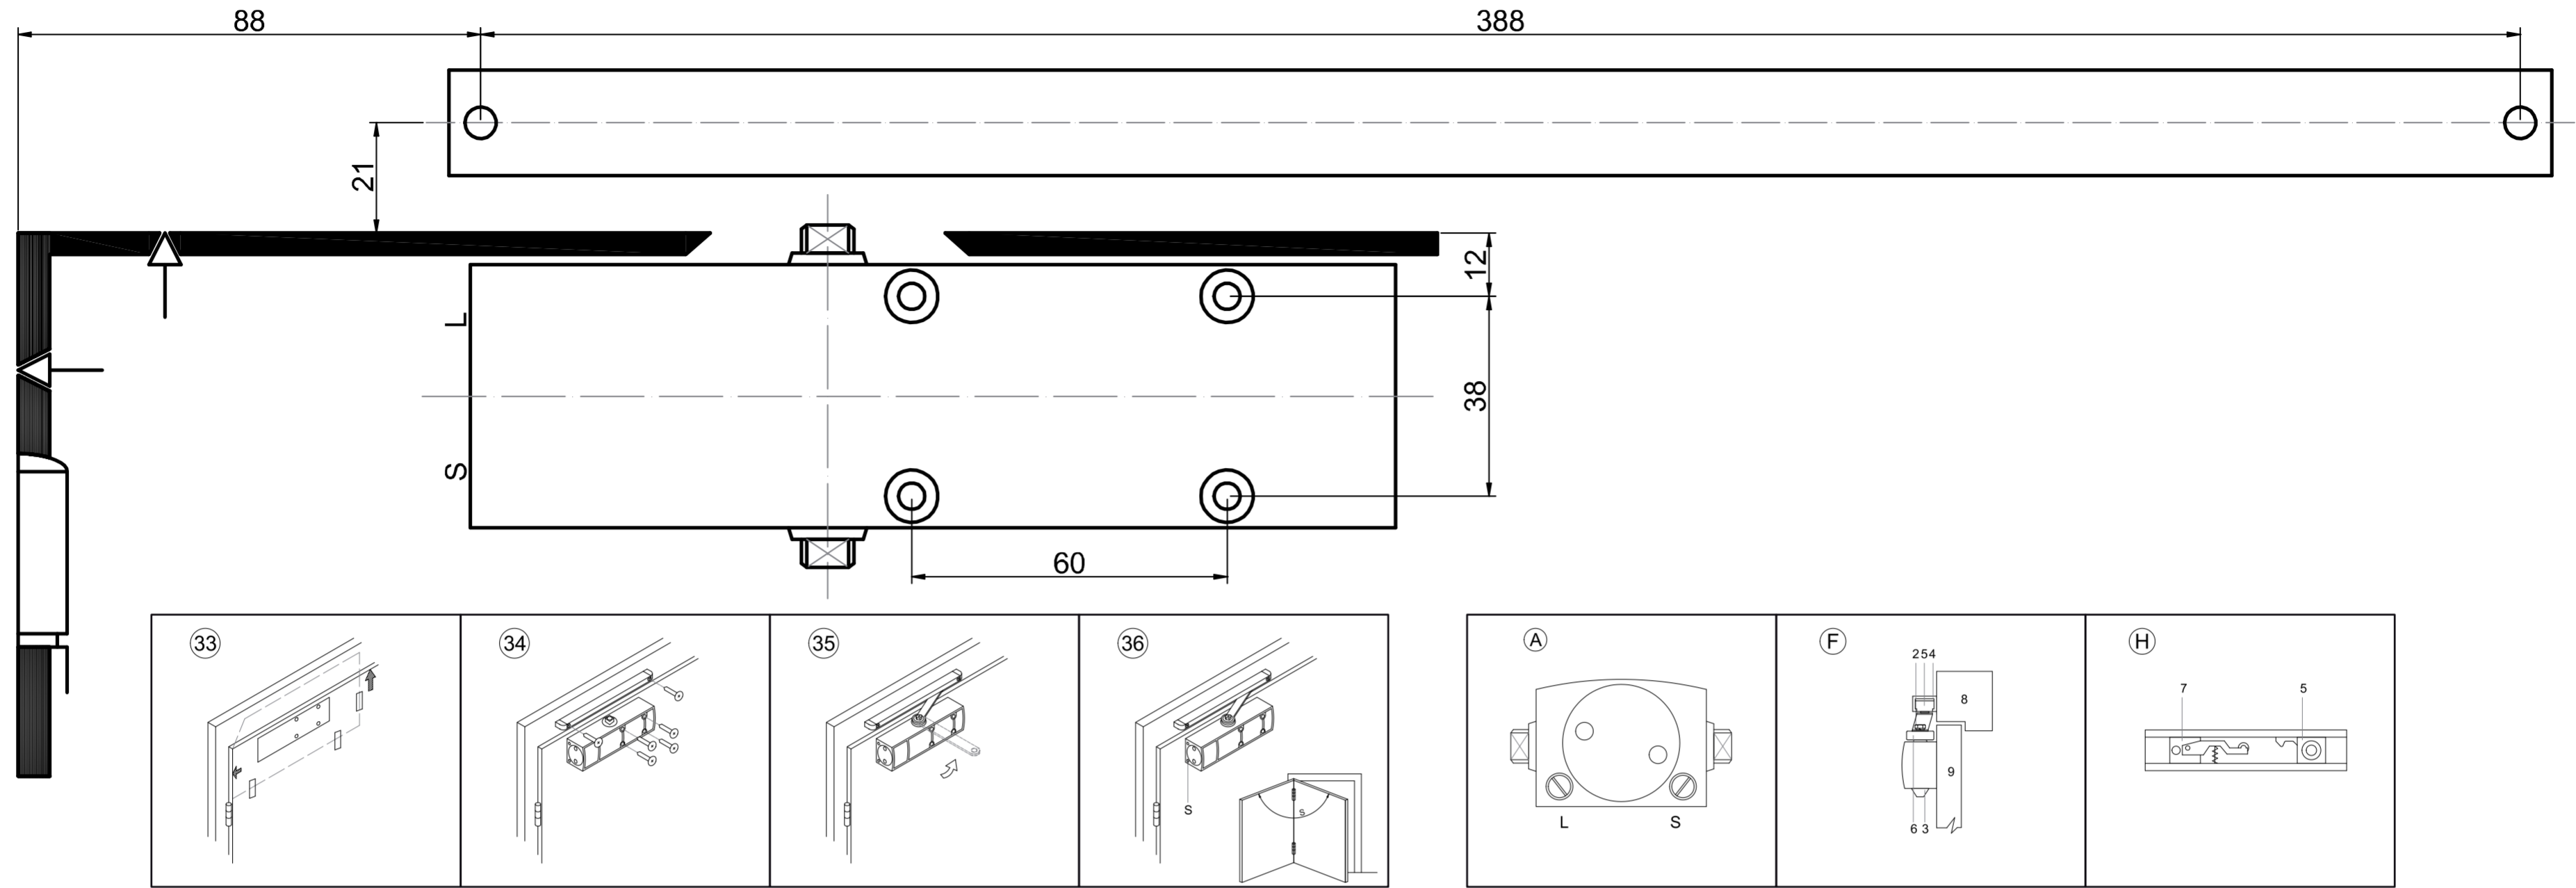

PPRAVÉ DVEŘE MONTÁŽ NA ZÁRUBEŇ
 PRAVÉ DVERE MONTÁŽ NA ZÁRUBŇU
 RECHTE TÜR MONTAGE IN DIE ZARGE
 SKRZYDŁO PRAWA MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY
 JOBBOS AJTÓ AJTÓTKRA TÓRTÉNÓ SZERELÉS

RZ.903.KL

RICHTER®
 CZECH

